


■設定方法

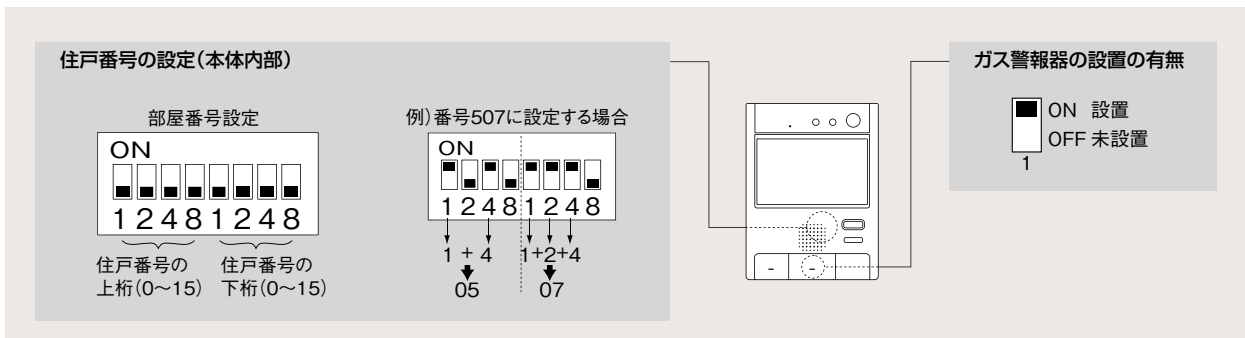

設定一覧表

設定内容		設定項目		
住戸玄関の設定	映像住戸アダプターの設定やカメラ付玄関子機の有無など ※ VHW-DVK やカセット型の映像住戸アダプターを使用する場合は『別設置』を選択してください。	映像住戸アダプター内蔵 / 別設置 / 玄関子機のカメラ (「内蔵」を選択した場合) / 住戸用電気錠の設置 注) 映像住戸アダプターに VH-DEP-N、VH-KDEP-N を使用する場合は必ず設定してください。		
管理室の設定	管理室名称、管理室呼出ボタンの表示	管理室の名称 / 管理室呼出ボタン表示		
サービス設定	サービス機能割付や詳細設定	サービス 1 ~ 5	トイレ / バス / コール / 漏水 / 部屋 / 非常 / 窓 / 玄関 / 防犯 / 過電流 / セット錠 / 安否確認	
		詳細設定	防犯・玄関・窓	親機での設定音・解除音 / 玄関子機での設定音・解除音 / 外部への警報移報遅延 / 玄関子機への警報出力遅延 / 管理用暗証番号の使用有無 / 玄関防犯と JEM-A の連動 (「住戸用電気錠」を「設置」にし、サービスに「玄関」を設定している場合) / セット錠防犯の遠隔操作 *1 / セット錠防犯の室内解除 *1 / セット錠防犯の帰宅時予備警報 *1
			トイレ・バス・部屋・コール	外部への警報移報遅延 / 検出条件 / 押しボタン方式 / 玄関子機への警報出力 / 玄関子機への警報出力遅延 *2
			非常	検出条件 / 押しボタン方式
		安否確認	安否監視時間 / 外出モード通知音量 / 外部への警報移報 / 玄関子機への警報表示 / 安否確認画面表示 / 管理室からの安否確認	
漏水	外部への警報移報遅延 / 玄関子機への警報出力 / 玄関子機への警報出力遅延 *2			
その他の設定	補助音響装置での鳴動など、その他の設定	補助音響装置の鳴動設定 / 代表移報設定 / 緊急放送の音量		

*1: サービスに「セット錠」を設定している場合
*2: 「玄関子機への警報出力」を「あり」にした場合