


配線本数・接続図例

■電気錠2カ所

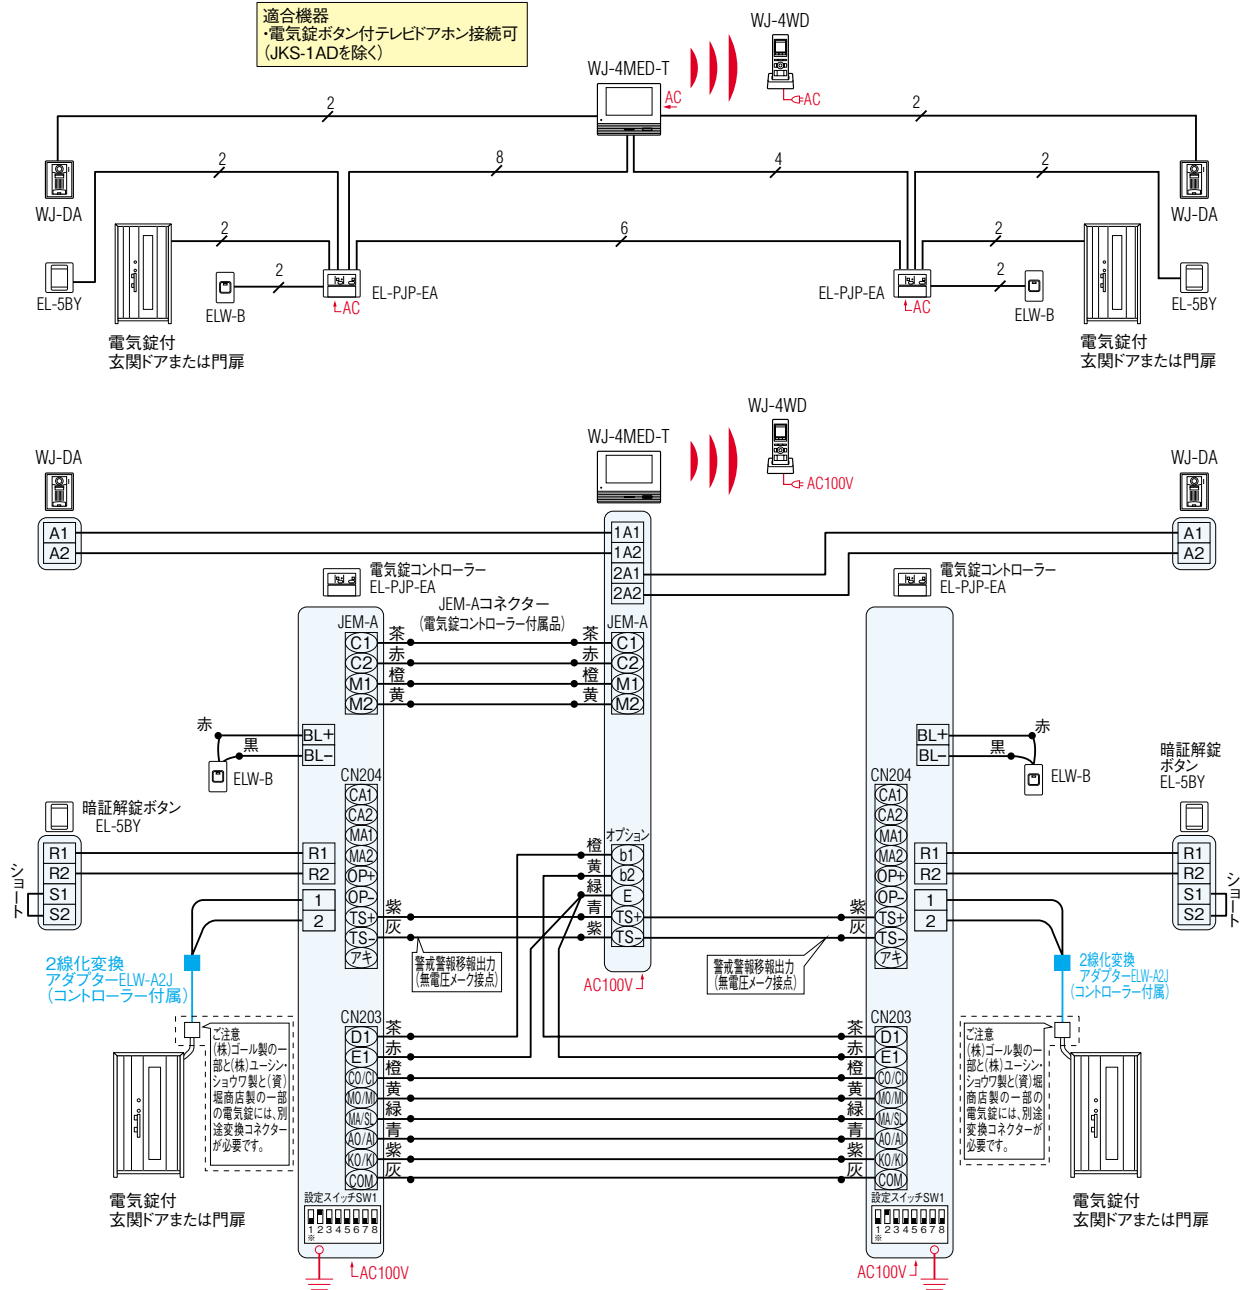

※施錠モードをAモードにする場合、  
設定スイッチSW1の"1"を"ON"に  
してください。

※施錠モードをAモードにする場合、  
設定スイッチSW1の"1"を"ON"に  
してください。