


集合玄関機


- 1 集合住宅システム  
ご選択にあたって
- 2 VIXUS
- 3 VIXUS  
1Pr
- 4 DASH  
WISMM7
- 5 らくタッチ
- 6 DASH  
WISMG
- 7 DASH  
WISMM一体盤
- 8 自火報設備機器
- 9 小規模マンション  
アパート向け  
システム
- 10 ワイヤレス  
呼出システム
- 11 集合住宅  
Renovant
- 12 保守メンテナンス  
について

接続図

D種接地 AC100V

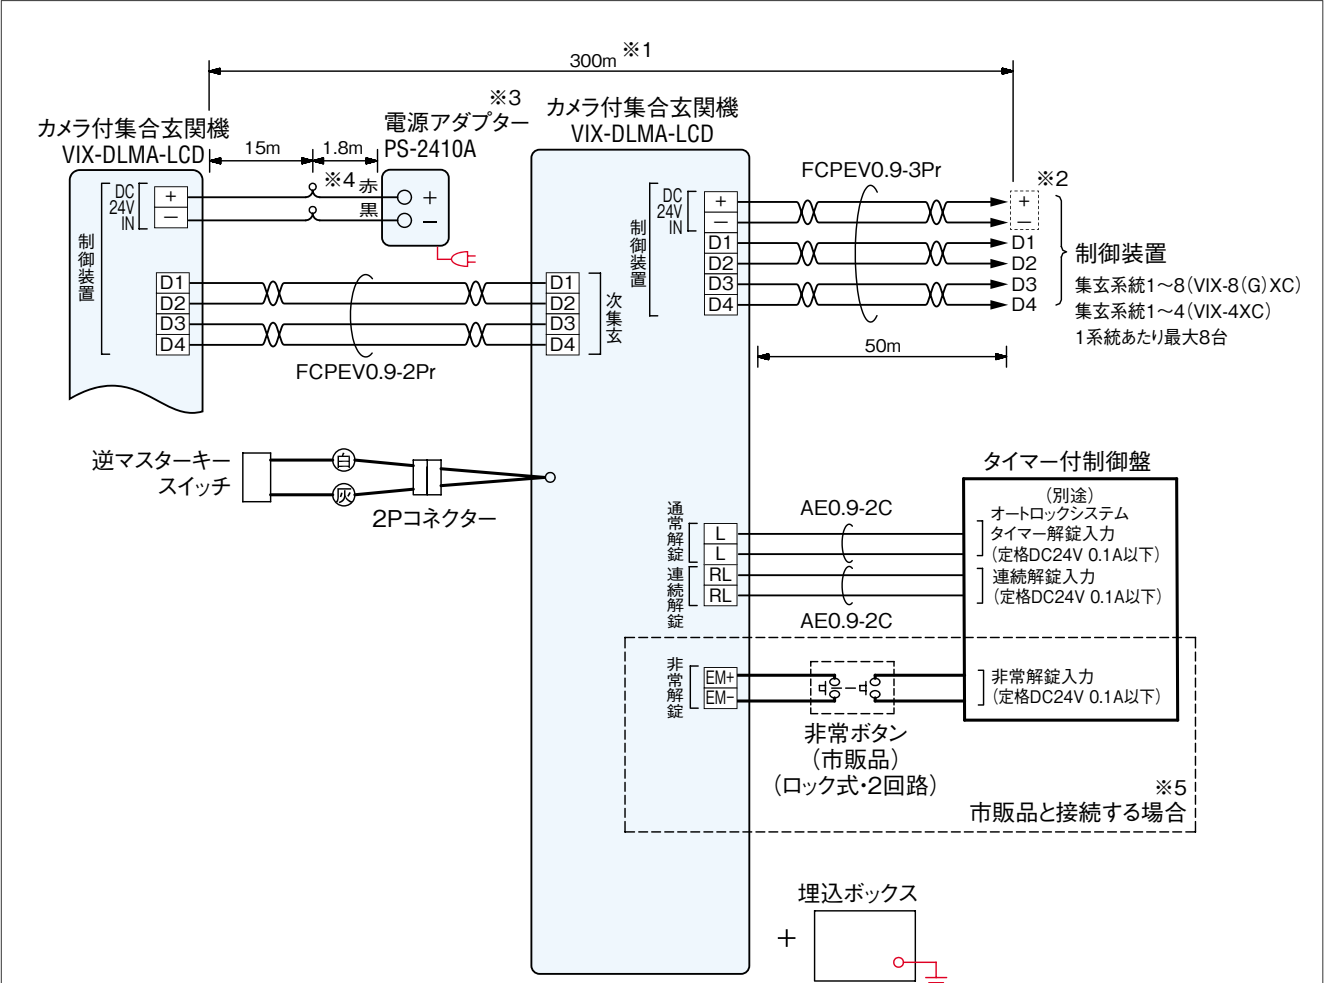

- ※1. 電源アダプター(PS-2410A)を使用することで最遠集合玄関機まで300mに延長可能。
- ※2. 制御装置の+端子に接続できる集合玄関機は別系統で2台。
- ※3. 制御装置からの距離が50mを超えると、VIX-8(G)XC使用時は8系統(またはVIX-4XC使用時は4系統)合わせて集合玄関機を3台以上設置するとき、3台目以降各々の集合玄関機に電源アダプター(PS-2410A)が必要。
- ※4. 電源アダプター(PS-2410A)の棒端子を直接集合玄関機の端子へ接続しない。
- ※5. アイホン製品と接続する場合

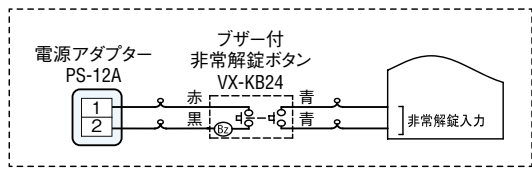

緊急時に非常解錠ボタンまたは非常ボタンを押すと、オートロックを解錠させることが可能。

非常ボタンを押すと集合玄関機から警報音(ウーウー)が鳴り、オートロックが解錠する。  
なお、警報音とオートロックの状態は下表の通り。

市販品使用の場合

非常ボタンを押してからもどすまでの時間	警報音	オートドア
30秒以内	非常ボタンをもどしても、押してから30秒間は警報音が鳴り続ける。	オートドアは警報音に関係なく、非常ボタンをもどせば復旧する
30秒以上	30秒以上の場合、押している間は鳴り続ける。	