

1 集合住宅システム
ご選択にあたって

住宅情報盤

2 VIXUS

設定方法

3 VIXUS
1Pr

4 DASH
WISM7

5 らくタッチ

6 DASH
WISMP

7 DASH
WISM一体盤


8 自火報設備機器

9 小規模マンション
アパート向け
システム

10 ワイヤレス
呼出システム

11 集合住宅
Renovant


12 保守メンテナンス
について

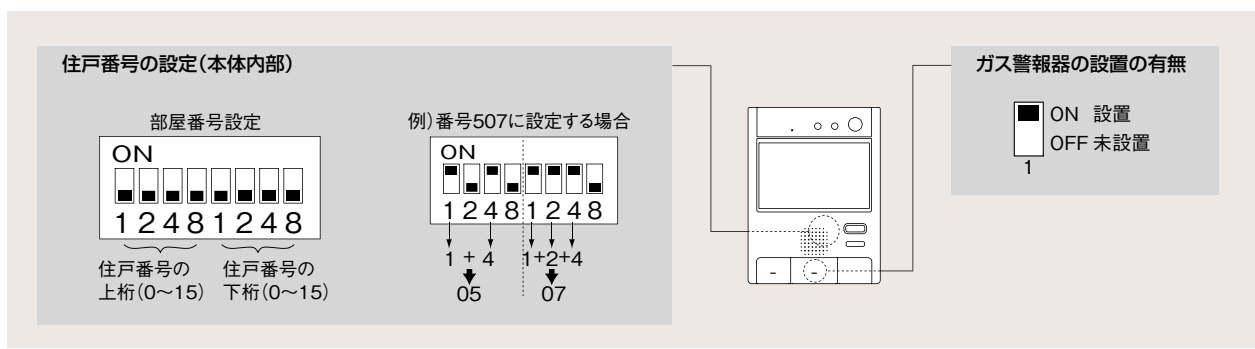

住戸玄関の設定

設定内容	設定項目
各居室の映像住戸アダプターが玄関子機と別設置か内蔵されているかを設定します。また、映像住戸アダプターを「内蔵」にした場合、玄関子機がカメラ付かカメラ無しかを設定します。 ※ VHW-DVK やカセット型の映像住戸アダプターを使用する場合は「別設置」を選択してください。	映像住戸アダプター … 別設置 / 内蔵 玄関子機のカメラ (映像住戸アダプター「内蔵」を選択した場合) … なし / あり 住戸用電気錠の設置 … 未設置 / 設置 ※映像住戸アダプターに VH-DEP-N、VH-KDEPL-N を使用する場合は必ず設定してください。

施工者設定画面

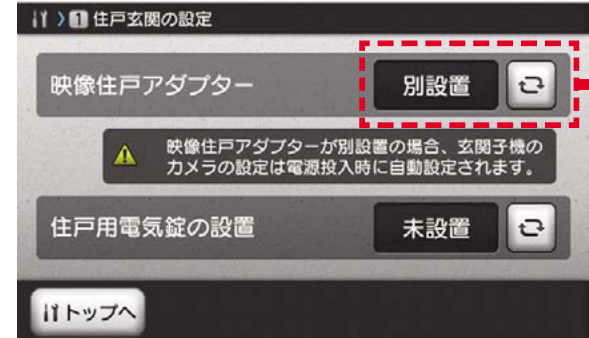

映像住戸アダプターを「内蔵」にした場合



サービス設定一覧

各サービス端子に対し 1 種類割り付けることができます。

サービス端子 / 設定項目	サービス1	サービス2	サービス3	サービス4	サービス5
	S1, S1E	S2, S2E	S3, S3E	S4, S4E	S5 (HP+), S5E (HP-)
トイレ	●	●	●	●	●
バス	●	●	●	●	●
部屋	●	●	●	●	●
汎用コール	●	●	●	●	●
漏水	—	—	—	●	—
窓※1	●	●	●	●	●
玄関※1	●	●	●	●	●
防犯※2	●	●	●	●	●
非常	●	●	●	●	●
安否確認	●	●	●	●	●
過電流	—	—	—	—	●

※1 窓、玄関は合計2つまで。1つ目に玄関 (または窓) を選択時、2つ目は窓 (または玄関) のみ設定が可能。
※2 防犯は1つまで。防犯を設定時は、窓と玄関は設定および使用できません。