

# ホームテレホンについて


## 電話回線の接続・設定の仕方

### 光電話サービスを利用される場合


光電話サービスは光ケーブルを使用した有料のサービスです。

- 光電話サービスを受けるには専用の通信機器（基本的には回線終端装置とアダプタ）が必要です。電話線が電話機に入る手前に回線終端装置とアダプタを設置し、通話信号と通信信号に分岐させる必要があります。
- 既設のモジュラージャックに回線終端装置を接続しないでください。
- 本サービスのご利用は光電話サービスを提供する事業者へ申し込みが必要です。



### ホームテレホンと接続する場合

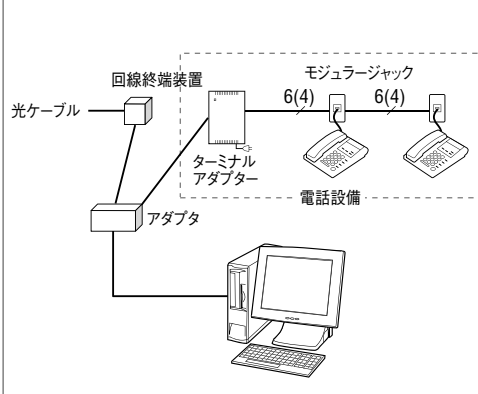

### セキュリティドアホン電話と接続する場合


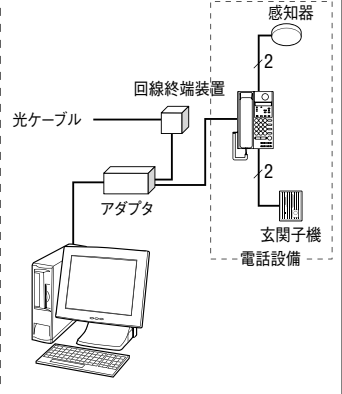


### HB2-104U/B

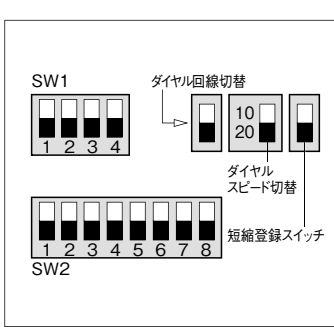



- | SW1       | SW2           |
|-----------|---------------|
| 1 外線発信規制  | 1 内線番号設定      |
| 2 外線着信規制  | 2 内線番号設定      |
| 3 (使いません) | 3 (使いません)     |
| 4 (使いません) | 4 リモートコール被呼出音 |
|           | 5 ドアホン1呼出規制   |
|           | 6 ドアホン2呼出規制   |
|           | 7 (使いません)     |
|           | 8 (使いません)     |

### HB2-104US HB2-104 HB3-108U/A HB3-108

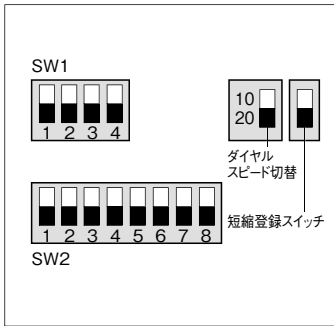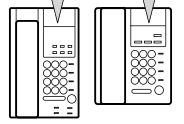

- | SW1        | SW2           |
|------------|---------------|
| 1 外線発信規制   | 1 内線番号設定      |
| 2 外線着信規制   | 2 内線番号設定      |
| 3 ダイヤル回線切替 | 3 (使いません)     |
| 4 外線着信音色   | 4 リモートコール被呼出音 |
|            | 5 ドアホン1呼出規制   |
|            | 6 ドアホン2呼出規制   |
|            | 7 ドアホン3呼出規制*  |
|            | 8 一斉呼出設定*     |
|            | *印 104は使いません  |

### HB3-208U/A HB3-208

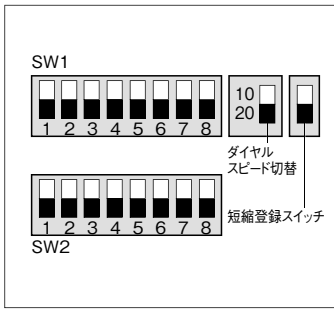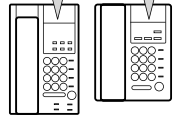

- | SW1           | SW2           |
|---------------|---------------|
| 1 外線1発信規制     | 1 内線番号設定      |
| 2 外線1着信規制     | 2 内線番号設定      |
| 3 外線1ダイヤル回線切替 | 3 (使いません)     |
| 4 外線1着信音色     | 4 リモートコール被呼出音 |
| 5 外線2発信規制     | 5 ドアホン1呼出規制   |
| 6 外線2着信規制     | 6 ドアホン2呼出規制   |
| 7 外線2ダイヤル回線切替 | 7 ドアホン3呼出規制   |
| 8 停電外線設定      | 8 一斉呼出設定      |

### 外線系の設定の仕方(SW1・他)

- ダイヤル回線切替
  - DP外線  PB外線
- ダイヤルスピード切替
  - 20PPS  10PPS
- 短縮登録スイッチ
  - 短縮ダイヤル登録の時にします。
- 外線発信規制
  - 外線発信をできなくする場合に上になります。
- 外線着信規制
  - 着信音を鳴らさなくする場合に上になります。
- 外線着信音色
  - 低い  高い
- 停電外線設定
  - 外線1  外線2

### 内線系の設定の仕方(SW2)

- 内線番号設定
 

1番	<input type="checkbox"/>	5番	<input type="checkbox"/>
2番	<input type="checkbox"/>	6番	<input type="checkbox"/>
3番	<input type="checkbox"/>	7番	<input type="checkbox"/>
4番	<input type="checkbox"/>	8番	<input type="checkbox"/>
	1 2 3		1 2 3
- リモートコール被呼出音
  - 鳴らす場合上になります。
- ドアホン呼出規制
  - 呼出音を止める場合の上になります。
  - 5 6 7
  - ドアホン3
  - ドアホン2
  - ドアホン1
- 一斉呼出設定
  - 内線番号の8番目を一斉の呼出ボタンに切替えます。
- チャイム音切替
  - ドアホンチャイム音を切替えます。
  - ONで早い8点打
  - OFFで4点打になります。