



■設定方法

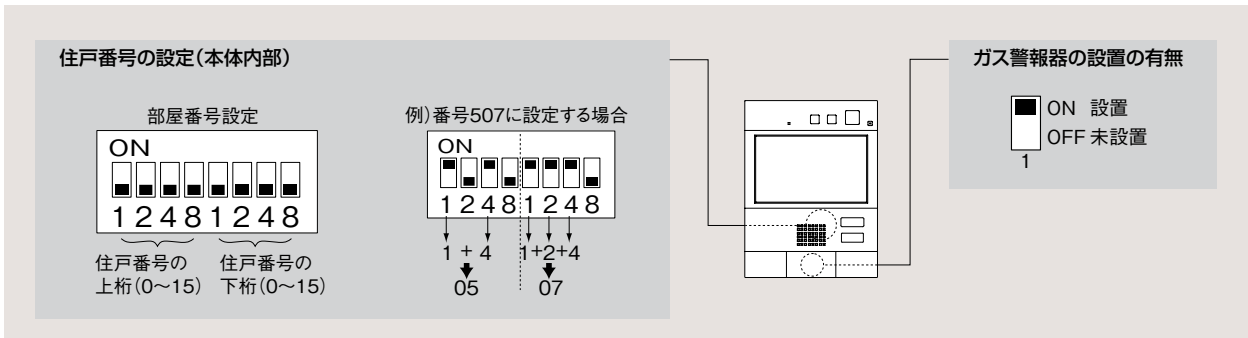

住戸玄関の設定

設定内容	設定項目
各居室の映像住戸アダプターが玄関子機と別設置か内蔵されているかを設定します。また、映像住戸アダプターを「内蔵」にした場合、玄関子機がカメラ付かカメラ無しかを設定します。 ※カセット型の映像住戸アダプターを使用する場合は「別設置」を選択してください。	映像住戸アダプター … 別設置 / 内蔵 玄関子機のカメラ (映像住戸アダプター「内蔵」を選択した場合) … なし / あり 住戸用電気錠の設置 … 未設置 / 設置 ※映像住戸アダプターに VH-DEP-N、VH-KDEPL-N を使用する場合は必ず設定してください。

施工者設定画面

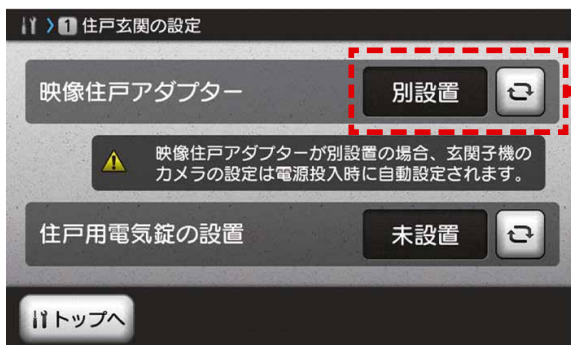

映像住戸アダプターを「内蔵」にした場合



サービス設定一覧

各サービス端子に対し1種類割り付けることができます。

サービス端子 設定項目	サービス1	サービス2	サービス3	サービス4	サービス5
	S1, S1E	S2, S2E	S3, S3E	S4, S4E	S5 (HP+), S5E (HP-)
トイレ	●	●	●	●	●
バス	●	●	●	●	●
部屋	●	●	●	●	●
汎用コール	●	●	●	●	●
漏水	—	—	—	●	—
窓※1	●	●	●	●	●
玄関※1	●	●	●	●	●
防犯※2	●	●	●	●	●
非常	●	●	●	●	●
安否確認※3	●	●	●	●	●
過電流	—	—	—	—	●

※1 窓、玄関は合計2つまで。1つ目に玄関(または窓)を選択時、2つ目は窓(または玄関)のみ設定が可能。
 ※2 防犯は1つまで。防犯を設定時は、窓と玄関は設定および使用できません。
 ※3 安否確認は1つまで。