


■ 通話網

— 映像・通話 — 通話 - - - - 解錠

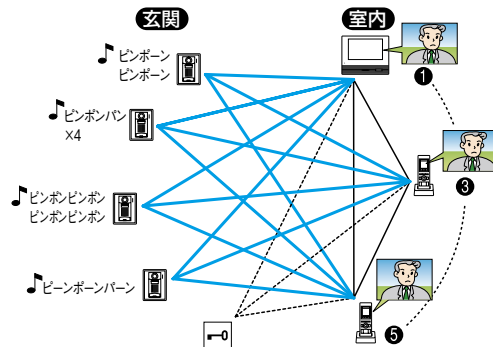


■ 取付上のご注意


カメラ前50cmで映る範囲

■ ワイド時

- 周辺部は中央部に比べひずみのため被写体が小さくなりますが、より広い範囲が映ります。映る範囲は目安であり設置環境により変化する場合があります。




■ ズーム時




- ズーム位置を変更することができます。

●ワイド時(取付位置1,450mmの場合)

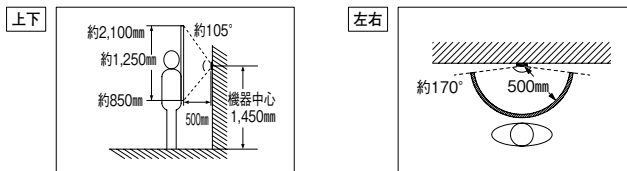

●ズーム時(取付位置1,450mmの場合)

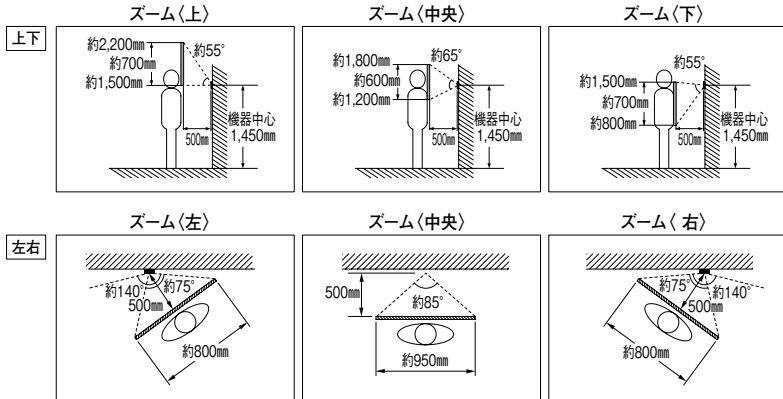

- 夜間の映りをさらによくするために、照明の設置をおすすめします。設置の際は、照明が直接カメラに入らないよう取付位置にご注意ください。




※夜間照明用LED以外に最低5ルクス以上の照度が必要です。

- 機器の周囲騒音により自然な通話ができない場合がありますが、故障ではありません。
- 既設の配線ケーブルを利用する場合は、そのケーブルの種類により正常に動作しないことがあります。そのときは配線の入れ替えが必要になります。
- 冬期凍結すると映像が見えなかったり、呼出ボタンが動かないことがあります。
- 外の気温が急激に下がったとき(降雨後など)、玄関子機内部との温度差により曇りが発生し、映像がぼやけることがあります。異常ではありません。温度差がなくなると元に戻ります。

モニター付親機、モニター付子機の取付について

- 本体の上下左右に20cm以上の空きが必要です。(誤作動、通話の途切れ防止のため)
- 本体を埋め込まないでください。
- 他の機器(床暖房リモコンなど)から本体を20cm以上離して設置してください。(誤動作防止のため)
- 壁を深くくぼませたスペースへの設置はできるだけ避けてください。特に、給湯器用リモコン(インターホン機能付)からは本体を約40cm以上離してください。(通話の途切れ防止のため)
- 電源スイッチが左側にあります。SDカード挿入口が右側にあります。操作できる場所に設置してください。
- 無線機器から本体を3m以上離して設置してください。
- 他世帯親機から本体を3m以上離して設置してください。

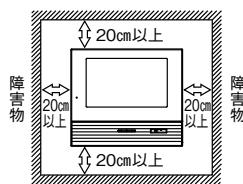

ワイヤレス子機の設置について

下記のようなところには設置しないでください。

- 火気・熱器具の近く(変形や故障の原因)
- テレビ、ラジオ、パソコンなどのOA機器、エアコン、給湯器リモコン(インターホン機能付)、ホームセキュリティ関連装置の近く(ノイズ発生の原因)
- 他の無線機器から約3m以内のところ(電波干渉の原因)
- 直射日光のあたるところ・冷暖房機の近く(40°C以上、0°C以下は誤動作・変形・故障の原因)
- 温度変化が激しいところ(結露による誤動作の原因)
- ワイヤレス子機の充電台は…
 - ・AMラジオの近くに置かない(AMラジオで雑音が聞こえる原因となります。)
 - ・テレビ、スピーカーなど、電磁波や磁力を出すものの近くに置かない(充電できないことがあります。)

1 テレビドアホン

2

3 テレビドアホン

4 ワイヤレス

5 セキュリティ対応

6 電話機対応

7 テレビ

8 ドアホン

9 可搬型

10 センサー

11 電磁波