






## 【廊下灯を設置しない場合】

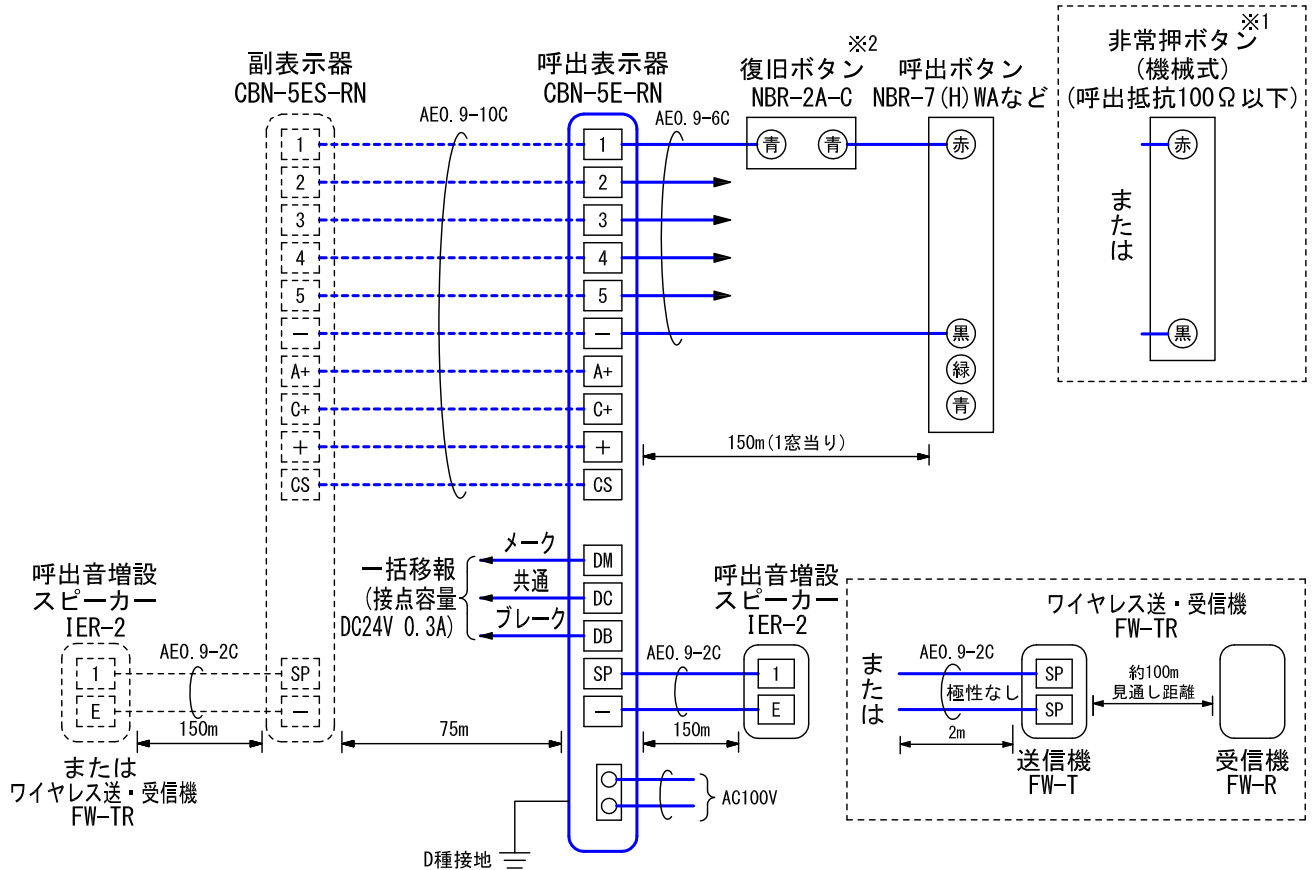

※1. 非常押ボタンを接続する時は、該当の呼出ボタン設定スイッチをOFFにする。

(副表示器も同じ設定にすること)

※2. 復旧ボタンを接続しない場合は、表示器と呼出ボタンの(赤)を直接接続する。

### ■ 制約事項

- 身体や、その他機材等にふれない場所に設置すること。
- 停電時には使用できない。
- 廊下灯(CBR-4)は1窓に1台接続可能。
- 呼出ボタン(NBR-7(H)WA)は1窓に3台まで接続可能。
- 非常押ボタンを接続する場合は、1窓につき呼出抵抗100Ω以下とすること。
- 同時呼出窓数は最大3窓まで。
- 付属の表示灯用黒アクリルにより4または5窓用として使用する。


### ■ 機能一覧

- 呼出ボタン押下時、個別表示窓点灯/呼出音鳴動
- 呼出音停止ボタン押下による呼出音の鳴動停止(呼出音停止表示灯点灯)
- 非常押ボタン押下による呼出の場合は非常押ボタン側で復旧

### ■ 設定項目

- 呼出音(トレモロ音(出荷時設定)・エレクトリカルパレードのテーマ・It's a small world).....呼出音スイッチ
- 呼出音量(小・中・大).....呼出音量切替スイッチ
- 呼出ボタンの種類(非常押しorNBR-7(H)WA).....呼出ボタン設定スイッチ-1~5
- 未使用.....呼出ボタン設定スイッチ-6

#### 設定スイッチ



品名	呼出表示器(5窓用)	図名	接続図/制約事項/機能一覧/設定項目		単位	mm	作成	2018年3月7日
品番	CBN-5E-RN	図番	CZ15533-3-3	頁	3/3	改訂	1	<b>アイホン株式会社</b>