

三菱 強制給気ユニット専用

交換用外気清浄フィルター


形名 P-08PQF

1枚入

形名コード 539 G04

適用機種

- V-08PQF₂ (-BE, -D, -T, -BE-T)
- V-08PQFF₂ (-BE, -D, -T, -BE-T)
- V-08PQF (-BE, -D, -T, -T-D)
- V-08PQUK (-BE, -D)
- V-08PQU (-BE, -D)

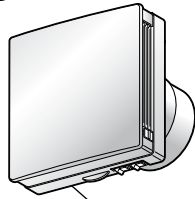

形名表示

交換の目安：約1年



袋：>PE< シート



ご使用の前に、必ずこの説明書をお読みください。

安全のために必ずお守りください

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの



指示に従う

お手入れの際はスイッチを切るか、分電盤ブレーカーを切る
感電・けがの原因になります。



注意

誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの



指示に従う

お手入れの際は手袋を着用する
けがの原因になります。


交換のしかた

…1年に1回以上交換が必要です。
フィルターが目づまりし、性能を確保できません。



- 1 本体の電源スイッチを切る。
- 2 グリル着脱用つまみを手前に引きながらグリルを斜め上に持ち上げて本体上側のグリル引掛部からはずす。
(フィルター内に溜ったほこり、虫、水滴が落下することがあります)
- 3 グリルからフィルターを取り出す。
(フィルターが破損することがありますので、両手でゆっくりはずしてください)
- 4 フィルターを取り付ける。
お願い
 - フィルターの名板に使用開始年月日を記入し名板が下側になるよう取付けてください。
 - フィルターはピンの位置に注意して変形のないよう取付けてください。すき間から虫などが侵入することがあります。
- 5 グリルは本体上側のグリル引掛部にグリルの角穴をはめ込み、下側を押さえて固定する。

フィルターの清掃のしかた 2か月に1回以上

- 1 交換のしかた 1～3の手順でフィルターを取り出す。
- 2 フィルターの表面は掃除機でほこりを吸いとる。
お願い ● フィルターは水で洗わないでください。
- 3 交換のしかた 4～5の手順でフィルターを取り付ける。

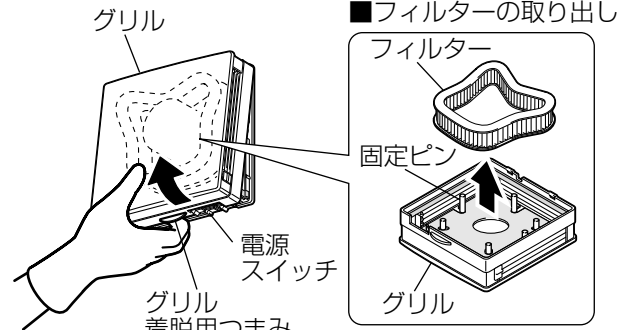

■ フィルターの取付け

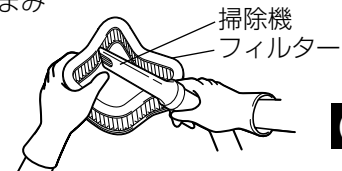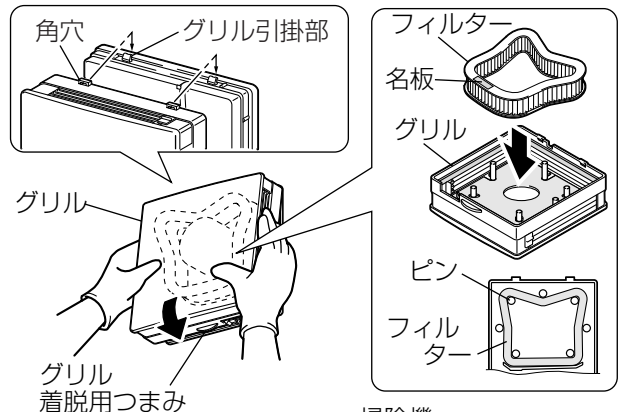

(水洗禁止)