


電気錠システム

D種接地 AC100V直結 AC100V

■電気錠3カ所(単世帯)

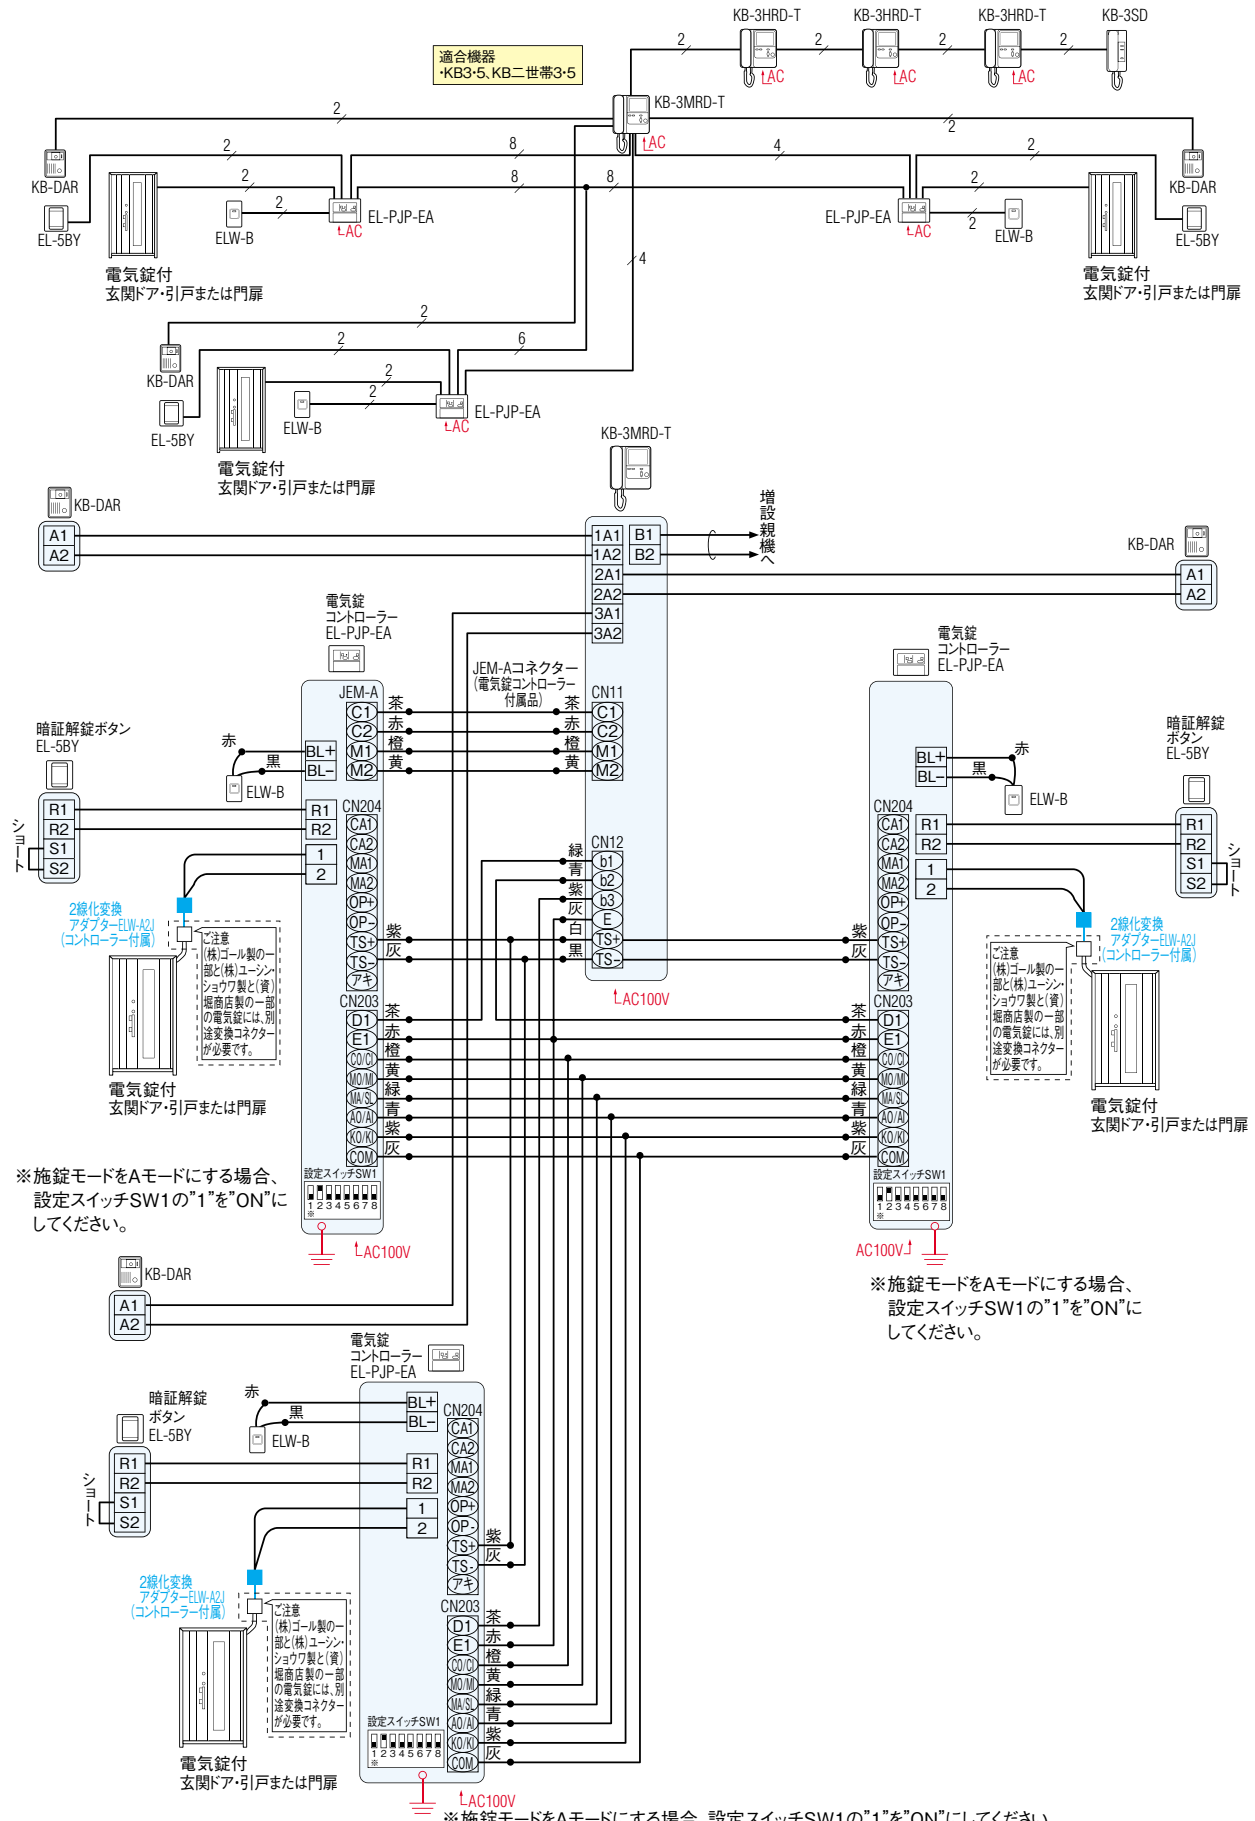

※施錠モードをAモードにする場合、設定スイッチSW1の“1”を“ON”にしてください。

※施錠モードをAモードにする場合、設定スイッチSW1の“1”を“ON”にしてください。

※施錠モードをAモードにする場合、設定スイッチSW1の“1”を“ON”にしてください。

テレビドアホン配線のご注意:インターホン系のケーブルと電気錠系のケーブルは別ケーブルとし、それぞれ10cm以上離して配線してください。