
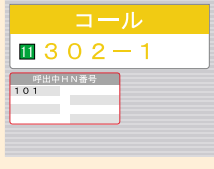
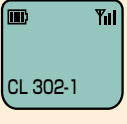



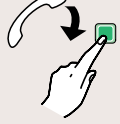
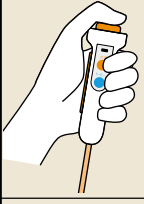
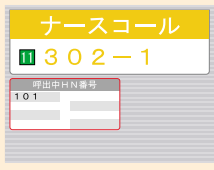
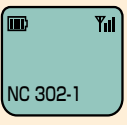



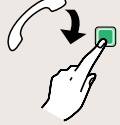
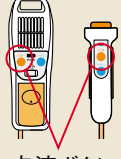
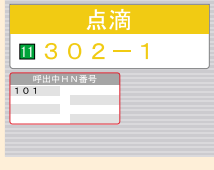
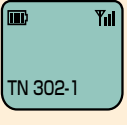


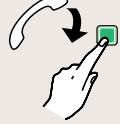
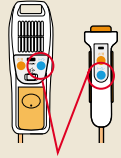
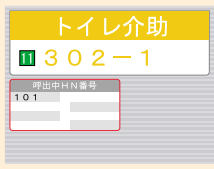
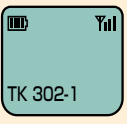


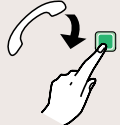
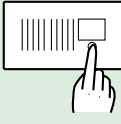
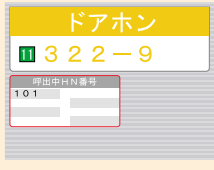
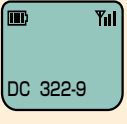


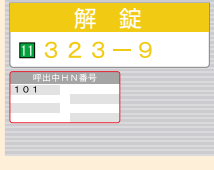
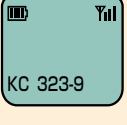


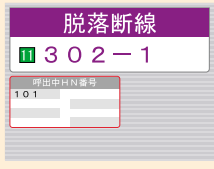






呼出優先度 (高)	呼び出す	呼出を受ける			対応	復旧		
		親機	ハンディナース	廊下表示				
				集合廊下灯			アダプター方式	
一般呼出	コール 			早い橙色点滅 	点灯 		 通話終了もしくは は復旧ボタンを 押す	
		♪ピンポーン(チャイム)/各種メロディ	♪ピーピーピーピー...	早い 橙色点滅				
	ナースコール 			早い橙色点滅 	点灯 		 通話終了もしくは は復旧ボタンを 押す	
		♪ピンポーン(チャイム)/各種メロディ	♪ピーピーピーピー...	早い 橙色点滅				
	点滴呼出 	点滴ボタン を押す			早い橙色点滅 	点灯 	呼出元を 確認し、 対応 します	 通話終了もしくは は復旧ボタンを 押す
		♪ピンポーン(チャイム)/各種メロディ	♪ピーピーピーピー...	早い 橙色点滅				
トイレ介助呼出 	トイレ介助 ボタンを押す			早い橙色点滅 	点灯 	呼出元を 確認し、 対応 します	 通話終了もしくは は復旧ボタンを 押す	
	♪ピンポーン(チャイム)/各種メロディ	♪ピーピーピーピー...	早い 橙色点滅					
ドアホン呼出 	玄関子機の 呼出ボタン			—	—		通話終了	
	♪ピンポーン(チャイム)/各種メロディ	♪ピーピーピーピー						
解錠呼出 	電気錠の 解錠			—	—		通話終了	
	♪ピンポーン(チャイム)/各種メロディ	♪ピーピーピーピー						
脱落断線 約20秒後 (低) 呼出優先度	脱落断線 約20秒後 警報 			遅い橙色点滅 	点灯 	呼出元を 確認し、 対応 します	 脱落・断線 を直します	
♪ブーブーブー	♪ビビビビ...ビビビ...	遅い 橙色点滅						