1 集合住宅システムご選択にあたって
2 VIXUS
3 VIXUS 1Pr
4 DASH WISM7
5 らくタッチ
6 DASH WISM GP
7 DASH WISM一体盤
8 自火報設備機器
9 小規模マンション・アパート向けシステム
10 ワイヤレス呼出システム
11 集合住宅Renovest
12 保守メンテナンスについて

# 機器の設置条件

## ●下記条件に合うようにそれぞれの機器を設置してください。

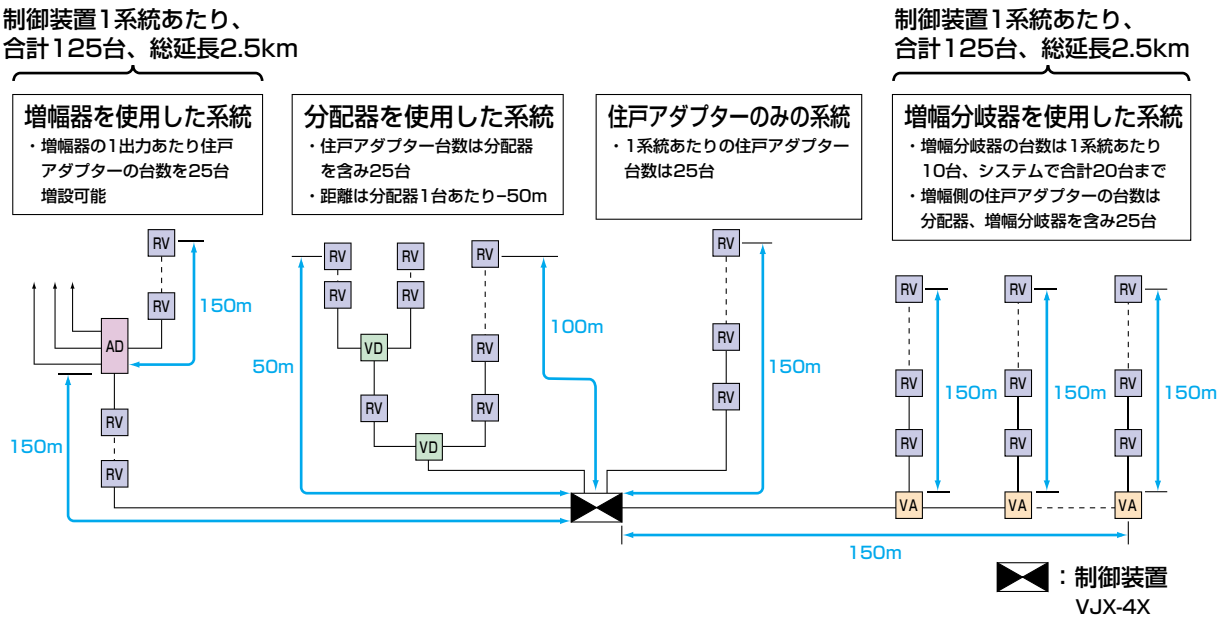


| | | |
|---|---|---|
| RV ：住戸アダプター<br>・VJW-2AVU<br>・VJW-2AVS | ・制御装置～最遠住戸アダプターは最大150m<br>・住戸アダプター～住宅情報盤は最大50m<br>・１系統あたり住戸アダプター、分配器の合計は最大25台 | 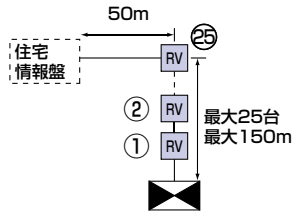 |
| VD ：分配器<br>（住戸アダプター内蔵）<br>・VJW-2YU | ・分配器1台あたり距離損失は50m<br>・分配器（分岐出力）～住宅情報盤は最大50m<br>・1系統あたり直列に2台、合計3台（増幅器・増幅分岐器を設置しても台数は増えない）<br>・1系統あたり住戸アダプター、分配器の合計は最大25台 | 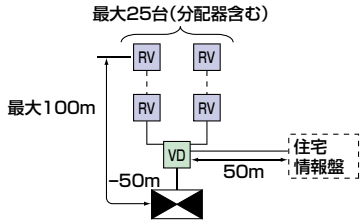 |
| AD ：増幅器<br>・VJW-4VG | ・増幅器～最遠住戸アダプターは最大150m<br>・1系統あたり直列に3台、合計5台<br>ただし、増幅分岐器の先に接続する場合は直列に2台<br>・1出力あたり住戸アダプター、分配器の合計は最大25台<br>ただし、制御装置１系統あたり総延長距離2.5km、住戸アダプター、分配器の合計は最大125台 | 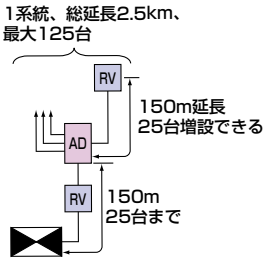 |
| VA ：増幅分岐器<br>（住戸アダプター内蔵）<br>・VJWA-2U | ・増幅分岐器（増幅側）～最遠住戸アダプターは最大150m<br>・制御装置～最遠増幅分岐器は最大150m<br>・増幅分岐器～住宅情報盤は最大50m<br>・1系統あたり最大10台、システムで最大20台<br>・増幅側に接続する住戸アダプター、分配器の合計は最大24台（増幅分岐器を含んで25台）<br>ただし、制御装置１系統あたり総延長距離2.5km、住戸アダプター、分配器、増幅分岐器の合計は最大125台 | 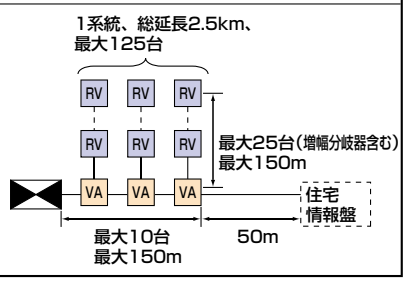 |