■配線本数・接続図例

D種接地　AC100V直結　AC100V

■電気錠1か所

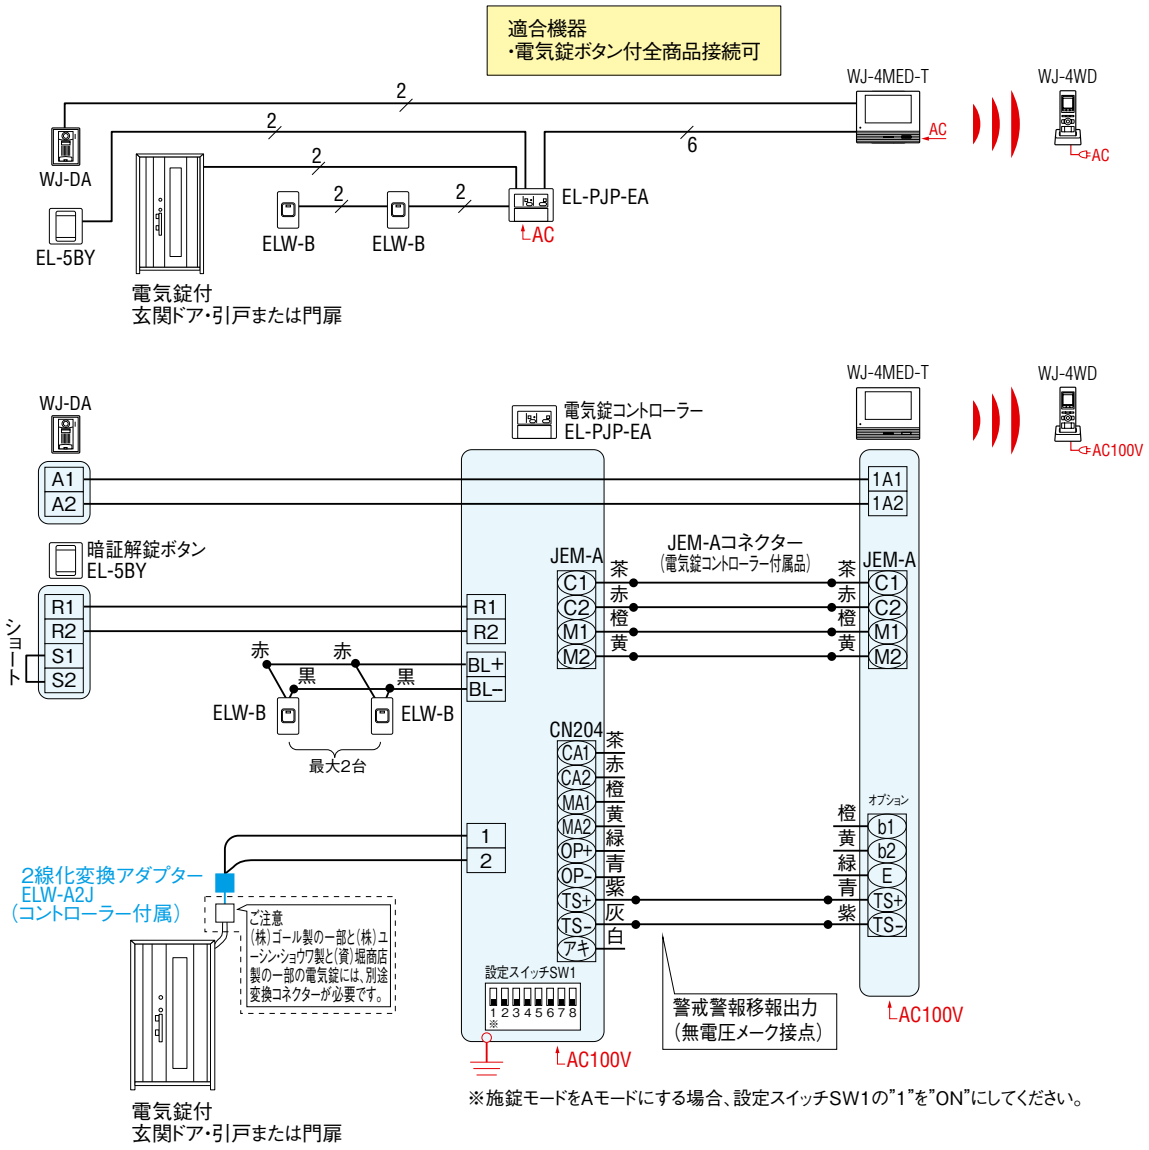

※施錠モードをAモードにする場合、設定スイッチSW1の"1"を"ON"にしてください。

テレビドアホン配線上のご注意:インターホン系のケーブルと電気錠系のケーブルは別ケーブルとし、それぞれ10cm以上離して配線してください。