緊急通報装置

緊急通報装置

■接続図

接点入力設定パターン1の場合

緊急通報装置のみ設置する場合

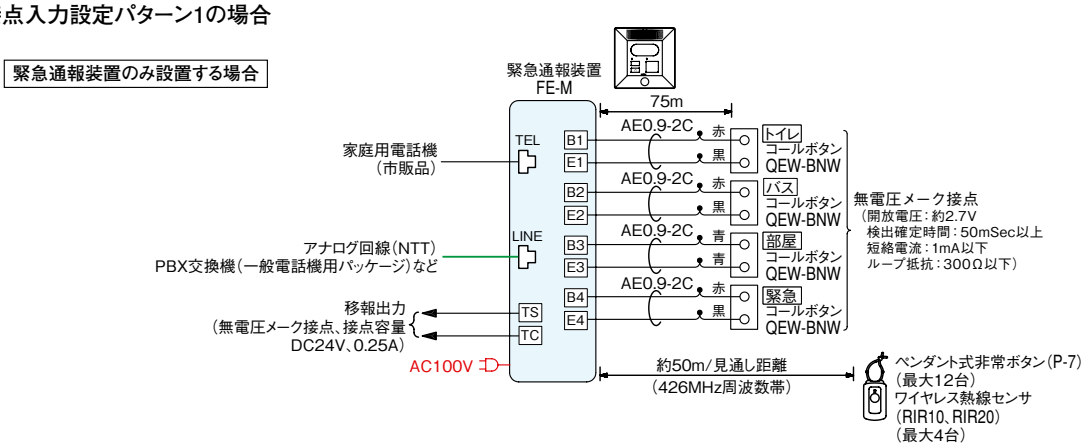

住宅情報盤(VH(K)-RMD-「」)と接続する場合

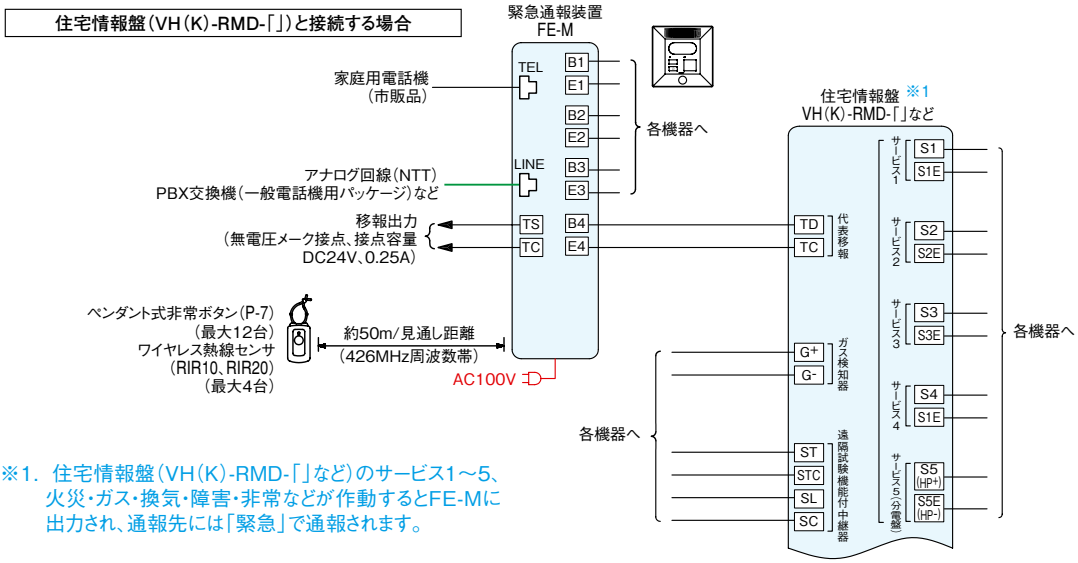

※1. 住宅情報盤(VH(K)-RMD-「」など)のサービス1～5、火災・ガス・換気・障害・非常などが作動するとFE-Mに出力され、通報先には「緊急」で通報されます。

住宅情報盤(QH(K)-6KAT, QH(K)-6KVRT)と接続する場合

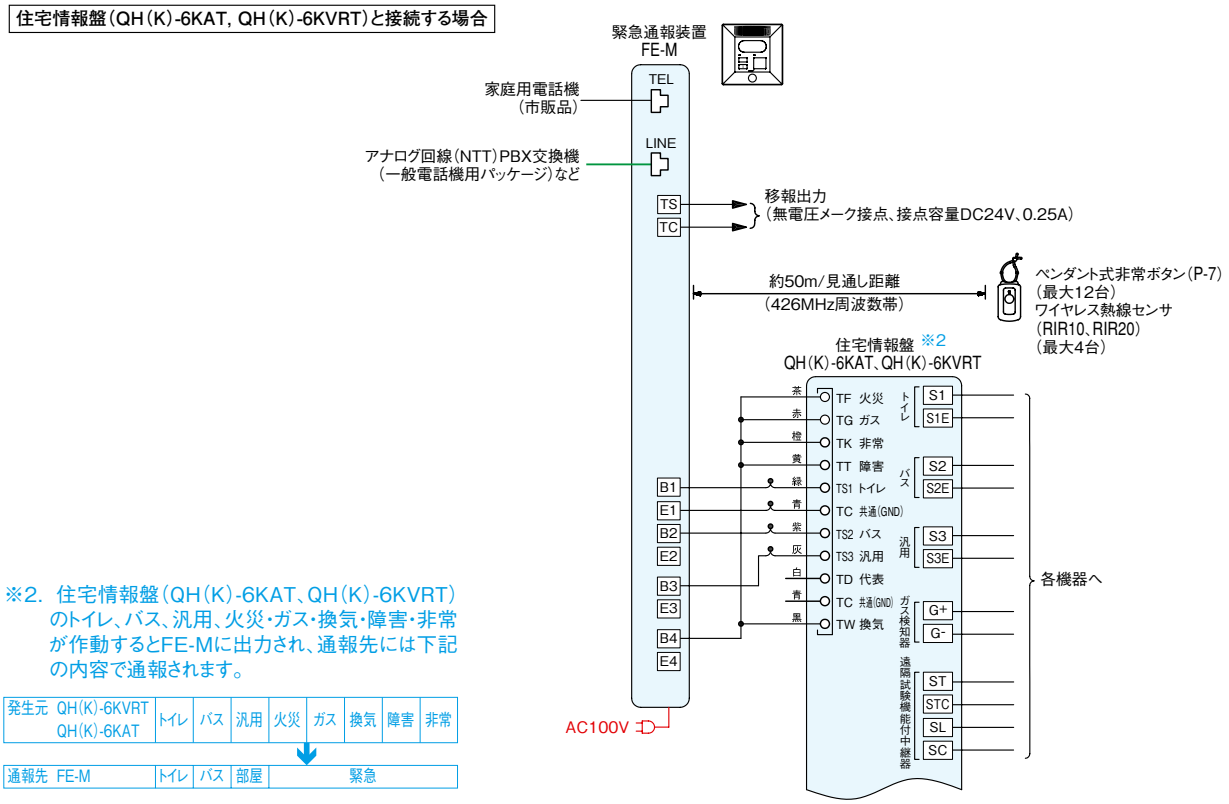

※2. 住宅情報盤(QH(K)-6KAT、QH(K)-6KVRT)のトイレ、バス、汎用、火災・ガス・換気・障害・非常が作動するとFE-Mに出力され、通報先には下記の内容で通報されます。

発生元 QH(K)-6KVRT QH(K)-6KAT	トイレ	バス	汎用	火災	ガス	換気	障害	非常
↓								
通報先 FE-M	トイレ	バス	部屋	緊急				