

# 制御装置

## 制御装置



制御装置 (映像制御部内蔵)  
**VHXW-3X-2** ※20日 オーダー  
 ¥375,000 (税別)  
 ●3系統  
 最大300住戸

移報付多局制御装置 (映像制御部内蔵)  
**VHXW-6XW-2** オーダー  
 ¥688,000 (税別)  
 ●6系統  
 最大600住戸  
 ※住戸番号の指定が必要です。

移報付制御装置 (映像制御部内蔵)  
**VHXW-3XW-2** ※20日 オーダー  
 ¥465,000 (税別)  
 ●3系統  
 最大300住戸

## ITソリューションシステム対応

▶P.184 参照



ITソリューション対応制御装置 (映像制御部内蔵)  
**VHXW-3XIT-2** オーダー  
 ¥550,000 (税別)  
 ●3系統・2通話路2映像路  
 ●ITソリューション専用

ITソリューション対応多局制御装置 (映像制御部内蔵)  
**VHXW-6XIT-2** オーダー  
 ¥700,000 (税別)  
 ●6系統・2通話路2映像路  
 ●ITソリューション専用  
 ※住戸番号の指定が必要です。


## 基本システム図

3 出力系統で最大 **300** 住戸

最大 **6** 通話路  
 最大 **4** 映像路

分配器などを使用して300住戸まで

### 出力系統

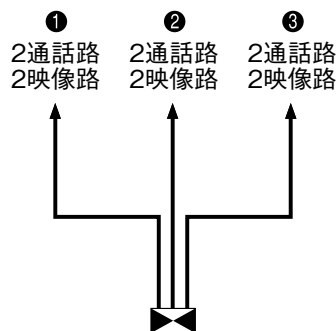

## 取付図 (mm)

VHXW-3X-2

3個用スイッチボックス + セパレーター

100 100 100

放熱のため上下、左右にスペースを設けてください。

取付位置

スイッチボックス中心線

230 230

床面

12mm

適合線種 単線1.6φ

■AC100V結線方法  
 電線被ふくを12mmむき、電源孔に強く差し込みます。

■電源線のはずしかた  
 はずし鉗を押しながら、線を引っぱるとはずれます。  
 ※ドライバーでこじたり、必要以上に強く押さないでください。

■ACダストカバーの取付方法  
 付属のACダストカバーを取り付け、AC線速結端子の電源孔に強く差し込みます。アース線  
 ACダストカバーは電源孔に、ほこり、水滴などが入らないようにするカバーです。電源孔に密着させてください。

■アース線  
 感電、誤動作防止のためFG端子にアース線を接続してD種接地工事を施してください。

電源線 FG端子 はずし鉗 ACダストカバー 電源孔

## 仕様 (VHXW-3X(W)-2, VHXW-6XW-2)

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	VHXW-3X-2……………待受時16W 最大41W VHXW-3XW-2……………待受時20W 最大45W VHXW-6XW-2……………待受時23W 最大48W
配線数	<2通話2映像路> 住宅情報盤へ……………FCPEV0.9-3P カメラ付集合玄関機へ…FCPEV0.9-5Pr 管理室親機へ……………FCPEV0.9-5Pr(4Pr)
接続台数	<1通話1映像路> 住宅情報盤へ……………FCPEV0.9-2Pr カメラ付集合玄関機へ…FCPEV0.9-4Pr 管理室親機へ……………FCPEV0.9-3Pr
形状	住宅情報盤 (住戸数) VHXW-3X(W)-2…最大300台(1系統最大100台) VHXW-6XW-2…最大600台(1系統最大100台) 集合玄関機最大8台 ※3台以上の場合には別電源PS-12A必要 管理室親機 最大4台 ※2台以上の場合には別電源PS-12A必要
材質	壁付型(3個用スイッチボックス) 自己消火性樹脂
備考	通話路数 1または2

## 寸法図 (mm)

VHXW-3X(W)-2, VHXW-6XW-2

340 460 98

3個用スイッチボックス + セパレーター