

■セキュリティ機能(VHK-RMC-R)



防犯短縮設定機能


● 玄関子機の呼出ボタンの長押しにより、外出防犯設定時間の短縮が可能になりました。

2回路まで設置できるマグネットスイッチが、異常の発生を警報でお知らせ。

● 侵入時に警報発報。



「〇〇号室ノ防犯警報ガ作動シマシタ。」
ピーポーピーポー、

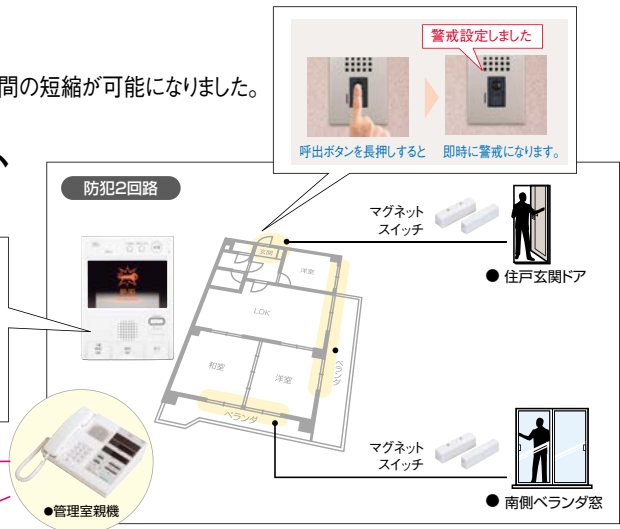

	住宅情報盤		動作			管理室親機	起動
	音声警報音+音声メッセージ	増設親機音	補助音響装置音	住戸玄関子機音 表示			
感知器作動	フィンフォンフィン…「火災感知器ガ作動シマシタ。確認シテクダサイ。」	音声警報音	音声警報音	—	点滅	—	
火災発生	フィンフォンフィン…「火事デス。火事デス。火災ガ発生シマシタ。安全ヲ確認シテ避難シテクダサイ。」(2回)ビュインビュインビュイン(3回)	◇	◇	音声警報音	◇	ビボビボ「〇〇号室デ火事デス。」	火災感知器
近隣火災	フィンフォンフィン…「火事デス。火事デス。コノ近所デ火災ガ発生シマシタ。安全ヲ確認シテ避難シテクダサイ。」(2回)ビュインビュインビュイン(3回)	◇	◇	—	—	—	住棟受信機 火災信号
感知器配線異常	ビー	◇ ※6	◇	—	点滅	ビー「〇〇号室ノ配線ヲ確認シテクダサイ。」	火災感知器 断線など
ガス漏れ ※7	ピッピッピッピッ「ガス漏レデス。」	◇	◇	音声警報音	◇	ピッピッ「〇〇号室デガス漏レデス。」	ガス・CO 警報器
換気(CO ガス)	ビボビボ「窓ヲ開ケテ換気ランテクダサイ。」	◇	◇	◇ ※1	◇ ※1	ポッポッポ「〇〇号室ノ空気が汚レテ危険デス。」	
ガス機器未接続	ビー	◇ ※6	◇	◇ ※1	◇ ※1	ビー「〇〇号室ノ配線ヲ確認シテクダサイ。」	ガス・CO 警報器断線など
ガス設定確認	ビー「設定ヲ確認シテクダサイ。」	◇ ※6	◇	—	—	—	
非常	ウーウーウー「緊急事態発生。」	表示灯赤点滅 音声警報音	◇	音声警報音	点滅	ウーウーウー「〇〇号室デ緊急事態発生。」	非常ボタン
防犯、玄関、窓	ピーポーピーポー「防犯異常発生。」	音声警報音	◇	◇	◇	ピーポーピーポー「〇〇号室ノ防犯警報ガ作動シマシタ。」	防犯スイッチ
防犯セット(防犯解除)	「警戒設定シマシタ。」 (警戒設定解除シマシタ。 ※2)	—	—	◇ ※2	—	—	住宅情報盤又は 防犯セット錠
トイレコール (選択) (緊急)トイレコール	ポッポッポ「トイレニ来テクダサイ。」 ポッポッポ「トイレ緊急事態発生。」	音声警報音	音声警報音	—	—	ポッポッポ「〇〇号室ノトイレニ来テクダサイ。」	コールボタン
バスコール (選択) (緊急)バスコール	ポーポーポー「オ風呂ニ来テクダサイ。」 ポーポーポー「オ風呂デ緊急事態発生。」	◇	◇	—	—	ポーポー「〇〇号室ノオ風呂ニ来テクダサイ。」	コールボタン
部屋コール (選択) (緊急)部屋コール	ブーブー「部屋ニ来テクダサイ。」 ブーブー「部屋デ緊急事態発生。」	◇	◇	—	—	ポロポロ「〇〇号室ノ部屋ニ来テクダサイ。」	コールボタン
コール	ブルブルブル	◇	◇	※2 ※4	◇ ※2	ポロポロ「〇〇号室デ異常ヲ検出シマシタ。」	コールボタン
漏水	ピコピコピコ「水漏レデス。」	◇	◇	※2 ※4	※2 ※4	ピロピロピロ「〇〇号室デ水漏レデス。」	漏水センサー
安否確認	確認シテクダサイ	◇	—	—	◇ ※5	ポロポロ「〇〇号室デ異常ヲ検出シマシタ。」	人体検知 センサーなど
緊急地震速報(予報)	震度〇、〇〇秒後。 ※3	音声通報音	音声通報音 ※2	—	—	—	緊急地震速報 受信機
過電流(インジケータ 有の場合)	ブップブップ「電気ヲ使イスキタイマス。」	—	—	—	—	—	過電流警報 機能付分電盤
過電流(インジケータ 無の場合)	ブップブップ「電気ヲ使イスキタイマス。」	—	—	—	—	—	過電流警報 機能付分電盤

※1. 30秒後に鳴動開始。 ※2. 施工時の設定による鳴動の有無設定。 ※3. 連動するシステムにより音声警報音は異なる。 ※4. 設定により30秒の遅延可能。
※5. 設定により5分後に点滅。 ※6. 音声は異なる ※7. 45秒後に鳴動開始