

■セキュリティ機能(VHK-RMD-「J」)



### 防犯短縮設定機能

● 玄関子機の呼出ボタンの長押しにより、外出防犯設定時間の短縮が可能になりました。

## 2回路まで設置できるマグネットスイッチが、異常の発生を警報でお知らせ。


● 侵入時に警報発報。

ビボビボビボ、「防犯異常発生。」



住戸玄関ドア 南側ベランダ窓  
※「玄関・窓」の組み合わせのみ。「防犯」を選択時は1回路のみ。

ビーボビーボ、「〇〇号室/防犯警報が作動シマシタ。」

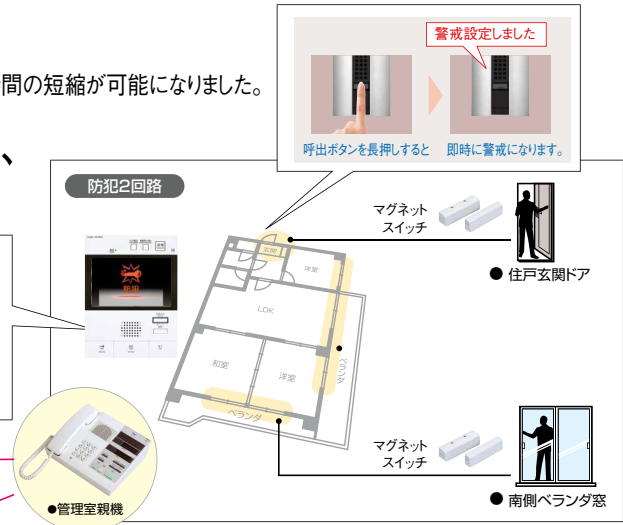

	住宅情報盤		動作				管理室親機	起動
	音声警報音+音声メッセージ	増設親機 ※8	補助音響装置	住戸玄関子機		管理室親機		
		音		音	表示			
感知器作動	フィンフォンフィン…「火災感知器が作動シマシタ。確認シテクダサイ。」	音	音	—	点滅	—	火災感知器	
火災発生	フィンフォンフィン…「火事デス。火事デス。火災が発生シマシタ。安全ヲ確認シテ避難シテクダサイ。」(2回)ビュインビュインビュイン(3回)	◇	◇	音声警報音	◇	ビボビボ「〇〇号室デ火事デス。」	火災感知器	
近隣火災	フィンフォンフィン…「火事デス。火事デス。ユノ近所デ火災が発生シマシタ。安全ヲ確認シテ避難シテクダサイ。」(2回)ビュインビュインビュイン(3回)	◇	◇	—	—	—	住棟受信機 火災信号	
感知器配線異常	ビー	◇ ※6	◇	—	点滅	ビー「〇〇号室ノ配線ヲ確認シテクダサイ。」	火災感知器 断線など	
ガス漏れ ※7	ピッピッピッピッ「ガス漏レデス。」	◇	◇	音声警報音	◇	ピッピッ「〇〇号室デガス漏レデス。」	ガス・CO 警報器	
換気(COガス)	ビボビボ「窓ヲ開ケテ換気ヲシテクダサイ。」	◇	◇	◇ ※1	◇ ※1	ポッポッポ「〇〇号室ノ空気が汚レテ危険デス。」	ガス・CO 警報器断線など	
ガス機器未接続	ビー	◇ ※6	◇	◇ ※1	◇ ※1	ビー「〇〇号室ノ配線ヲ確認シテクダサイ。」	ガス・CO 警報器断線など	
ガス設定確認	ビー「設定ヲ確認シテクダサイ。」	◇ ※6	◇	—	—	—	—	
非常	ウーウーウー「緊急事態発生。」	表示灯赤点滅 音声警報音	◇	音声警報音	点滅	ウーウーウー「〇〇号室デ緊急事態発生。」	非常ボタン	
防犯、玄関、窓	ビーボビーボー「防犯異常発生。」	音声警報音	◇	◇ ※4	◇ ※4	ビーボビーボ「〇〇号室ノ防犯警報が作動シマシタ。」	防犯スイッチ	
防犯セット(防犯解除)	「警戒設定シマシタ。」 (警戒設定解除シマシタ。 ※2)	—	—	◇ ※2	—	—	住宅情報盤又は 防犯セット錠	
トイレコール (選択)トイレコール	ポッポッポ「トイレニ来テクダサイ。」 ポッポッポ「トイレデ緊急事態発生。」	音	音	—	—	ポッポッポ「〇〇号室ノトイレニ来テクダサイ。」	コールボタン	
バスコール (選択)バスコール	ポーポーポー「オ風呂ニ来テクダサイ。」 ポーポーポー「オ風呂デ緊急事態発生。」	◇	◇	—	—	ポーポー「〇〇号室ノオ風呂ニ来テクダサイ。」	コールボタン	
部屋コール (選択)部屋コール	プープー「部屋ニ来テクダサイ。」 プープー「部屋デ緊急事態発生。」	◇	◇	—	—	ポロロロ「〇〇号室ノオ部屋ニ来テクダサイ。」	コールボタン	
コール	ブルブルブル	◇	◇	◇ ※2 ※4	◇ ※2 ※4	ポロロロ「〇〇号室デ異常ヲ検出シマシタ。」	コールボタン	
漏水	ピコピコピコ「水漏レデス。」	◇	◇	◇ ※2 ※4	◇ ※2 ※4	ピロピロピロ「〇〇号室デ水漏レデス。」	漏水センサー	
安否確認	確認シテクダサイ	—	—	—	◇ ※5	ポロロロ「〇〇号室デ異常ヲ検出シマシタ。」	人体検知 センサーなど	
緊急地震速報(予報)	震度〇、〇〇秒後。 ※3	音	音	—	—	—	緊急地震速報 受信機	
過電流 (インジケーター有の場合)	プッププ「電気ヲ使イスキテイマス。」	—	—	—	—	—	過電流警報 機能付分電盤	
過電流 (インジケーター無の場合)	プッププ「電気ヲ使イスキテイマス。」	—	—	—	—	—	過電流警報 機能付分電盤	

※1. 30秒後に鳴動または点滅開始。 ※2. 施工時の設定による鳴動の有無設定。 ※3. 連動するシステムにより音声警報音は異なる。 ※4. 設定により30秒の遅延可能。  
※5. 設定により5分後に点滅。 ※6. 音声は異なる。 ※7. 45秒後に鳴動開始。 ※8. VH-RHA-W、VH-RS。