




電気錠システム


建具工事

(別途お見積りください。)

電気錠付門扉

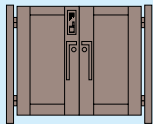

電気錠付玄関ドア・引戸

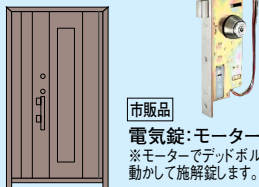

市販品

電気錠：モーター錠
※モーターでデッドボルトを動かして施錠します。

適合表 → P.306 参照

- メーカー各社の電気錠対応シリーズの中から選び、電気錠付とご指定ください。
- 電気錠対応ではないドアは特別なドア加工が必要です。(モーター錠等をドアに組み込みます。)

詳細につきましては当社担当者までお問い合わせください。

電気錠コントローラー

省線自動設定型

埋込型



電気錠コントローラー

EL-PJP-EA

希望小売価格

50,000円(税別)

●解錠ボタン付

●ELW-A2J、ELW-Cを付属



操作ボタン表示灯付

適合 適合電気錠^{※1}

美和ロック(株)製		(株)ゴール製	
モーター錠	AL3M AFF	モーター錠	EM ^{※2} EMSX ^{※2} EMV EMV SX EV EVD PXE PXKE
瞬時通電錠	ALA ANS AUS	瞬時通電錠	SXE ^{※2} SXES ^{※2} SXEV
通電時解錠	AST ^{※9} 10 AUT ^{※7}	通電時解錠	EXS ^{※3} EZS ^{※3}
(株)ユージン・ショウワ製 ^{※4}		(資)堀商店製	
モーター式施錠錠	EMX-38 EMX-51	モーター錠	3452
瞬時通電施錠錠	ECH-107H ECLH-107H EAL-107H	瞬時通電錠	6211 ^{※5} 7 6221 ^{※5} 7 3116 ^{※5} 7 ^{※8} 10
通電時解錠錠	ECH-103FA ECLH-103FA EDM-103-A EDM-106A-A EDM-106B-A	通電時解錠錠	6210 ^{※6} 7 6220 ^{※6} 7 3106 ^{※6} 7 ^{※8} 10 8100 ^{※6} 7 3020N ^{※6} 7 ^{※8} 10

- ※1: ナースコールとの接続で緊急解錠(パニックオープン)使用時はモーター錠、瞬時通電錠を使用してください。
- ※2: 6-9変換コネクタ(ELW-69C-B:アイホン製別売品)が必要です。
- ※3: 6-9変換コネクタ(ELW-69C-A:アイホン製別売品)が必要です。
- ※4: 6-9変換コネクタ(CN-5A:株ユージン・ショウワ製別売品)が必要です。
- ※5: コンバージョンアダプター(CA-91:(資)堀商店製別売品)が必要です。
- ※6: コンバージョンアダプター(CA-90:(資)堀商店製別売品)が必要です。
- ※7: Aモードでの使用のみ可能です。
- ※8: 錠本体とセットで使用(錠本体:1050, 1051, 1053, 1061, 1062, 5510, 5520, 5560)
- ※9: 本錠錠の種類によってはAモードでの使用のみ可能です。
- ※10: 簡易警戒設定はできません。

特長

警戒ボタン付

警戒セット中にピッキングなど手動で電気錠が解錠されると、電気錠コントローラーと警戒警報機能付インターホンから警告音が鳴動します。

錠種を自動設定


配線は省施工の2線式。電気錠コントローラーが電気錠種を判断して自動設定します。

最大2か所まで

電気錠は門、玄関、勝手口など最大2か所まで設置できます。(電気錠コントローラーを2台使用します。)

インターホンからリモート解錠

来客時はお部屋のインターホンの電気錠ボタンでリモート解錠。訪問者が玄関から入ってドアが閉まれば自動施錠されます。

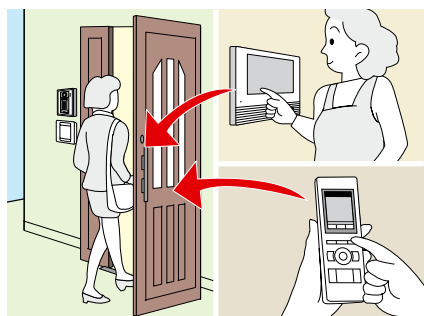

外出時は外出用解錠ボタン

ご家族の外出時は、外出用解錠ボタンで電気錠を解錠。玄関から出てドアが閉まれば自動施錠されます。



帰宅時は暗証解錠ボタン

ご家族の帰宅時には、暗証解錠ボタンで電気錠を解錠。玄関から入ってドアが閉まれば自動施錠されます。暗証解錠ボタンは、暗証番号を「押し順のパターン」で覚えられる「5キー式」です。



簡易警戒モード

鍵・内鍵(サムターン)で解錠しても警告音・表示灯が動作しない簡易警戒を設定できます。玄関ドア・引戸・門扉メーカーの電気錠内蔵商品と接続する場合におすすめです。



ゆっくりとした点滅

警戒・簡易警戒の動作一覧表

	動作	警戒	簡易警戒
電気錠コントローラーと非連動	インターホンによる解錠	非発報	非発報
	電気錠コントローラーの解錠ボタン押下	非発報	非発報
	別設置の解錠ボタン ^{※1} や暗証解錠装置 ^{※1} リモコンキー ^{※2} 等による解錠	非発報	非発報
電気錠コントローラーと連動	鍵・内鍵(サムターン)による解錠	発報	非発報
	電動サムターンによる解錠	発報	非発報
	こじ開け等	発報	発報 ^{※3}

- ※1: 解錠ボタン・ELW-B、暗証解錠ボタン・EL-5BY使用時
- ※2: (株)ゴール製KRCリモコンキーを使用時
- ※3: 引戸の場合、鳴らないときがあります。ドアメーカーにご確認ください。

- 1 玄関ドア
- 2 玄関ドア
- 3 リモコン錠
- 4 ワイヤレス
- 5 電動錠
- 6 受話方式
- 7 テレビ
- 8 ドアホン
- 9 30分待機
- 10 センサー

電気錠システム

11