


■収容インターフェースパッケージ概要

<p>ナースコール用インターフェース ナースコールデジタル接続用インターフェースパッケージです。 ナースコール制御装置を接続する場合に必要です。</p>	<p>施設専用線用インターフェース フロントPBXと接続する場合に使用します。 (AKH-L/2L/3Lのみ収容可)</p>
<p>基地局用インターフェース 基地局用インターフェースパッケージです。 基地局を接続する場合に必要です。</p>	<p>アナログ外線用インターフェース アナログ回線用インターフェースパッケージです。</p>

■インターフェースパッケージ対応表

	品番	AKH-M	AKH-L/2L/3L	備考
ナースコール用インターフェース	AKHW-2NCI	○	○	デジタル接続用
基地局用インターフェース	AKHW-4CDLC	○	○	基地局4台接続用
	AKHW-2CDLC	○	○	基地局2台接続用
施設専用線用インターフェース	AKHW-4ODT	×	○	
アナログ外線用インターフェース	AKHW-2CO	○	○	

■スロット構成

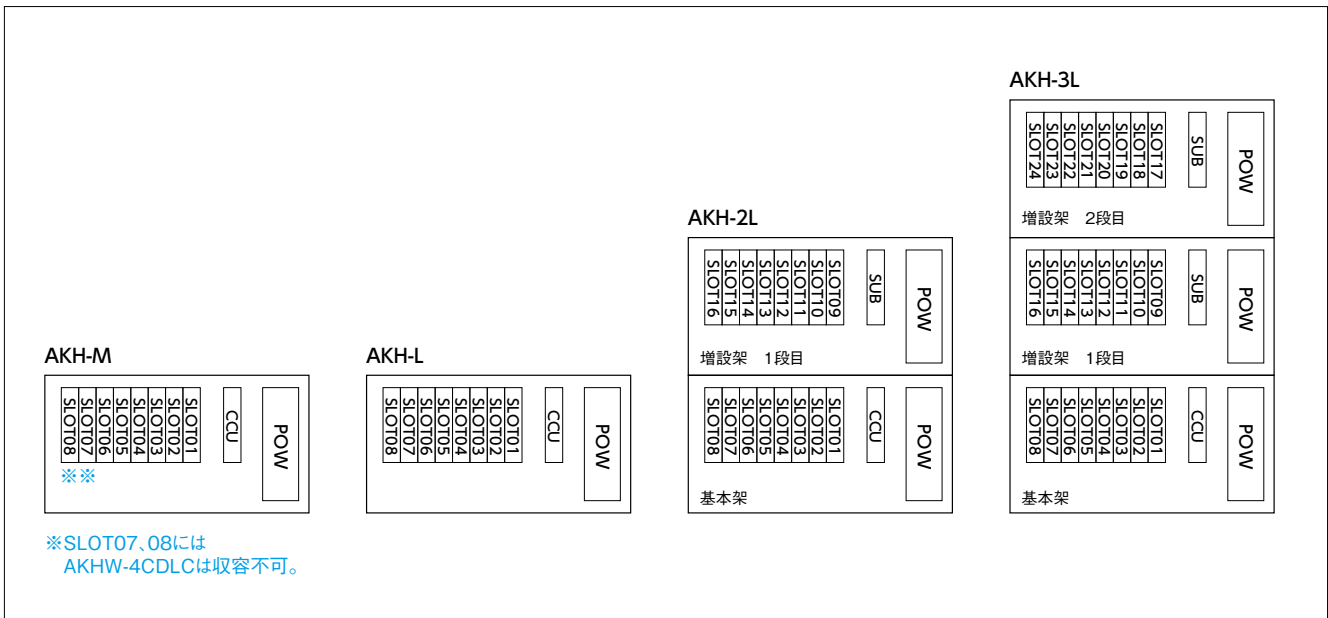

ご使用上のご注意 ⚠

- ハンディナースはナースコール親機と併用して使用されるように設計されています。ハンディナースは電波障害や電池消耗の影響を受けますので、単独で使用せず、必ず親機の補助的なものとしてお使いください。



- ハンディナースをご使用にならない時は電源を切らずに、いつも充電してください。
- 充電電池パックの寿命は、普通の使われ方で約1年です。頻繁に充電が必要となったら、新しい電池パックに交換してください。



- 落としたりすると破損しますので注意してご使用ください。
- 建築構造や取付位置により、通話のできない場合や通話範囲が狭くなったり、雑音が入る場合があります。
- 強い磁気や電気雑音の影響を受けると通話中に雑音が入ったり使用できなくなったりしますが、故障ではありません。
- OA機器・テレビ・ラジオ等の近くで使用しますと電波に影響を及ぼしたり雑音が入ったりしますので、使用場所にはご注意ください。