

機器の設置条件

増幅器VJW-4VGについて

増幅器は下記の場合に使用します。


・居室系統

制御装置または増幅器から最遠住戸アダプター間の距離が150mを超える場合

増幅器の接続制限

- ・制御装置の各居室系統、直列に3台、合計5台まで接続できます。
ただし、増幅分岐器の先に接続する場合は、直列2台となります。

○接続例

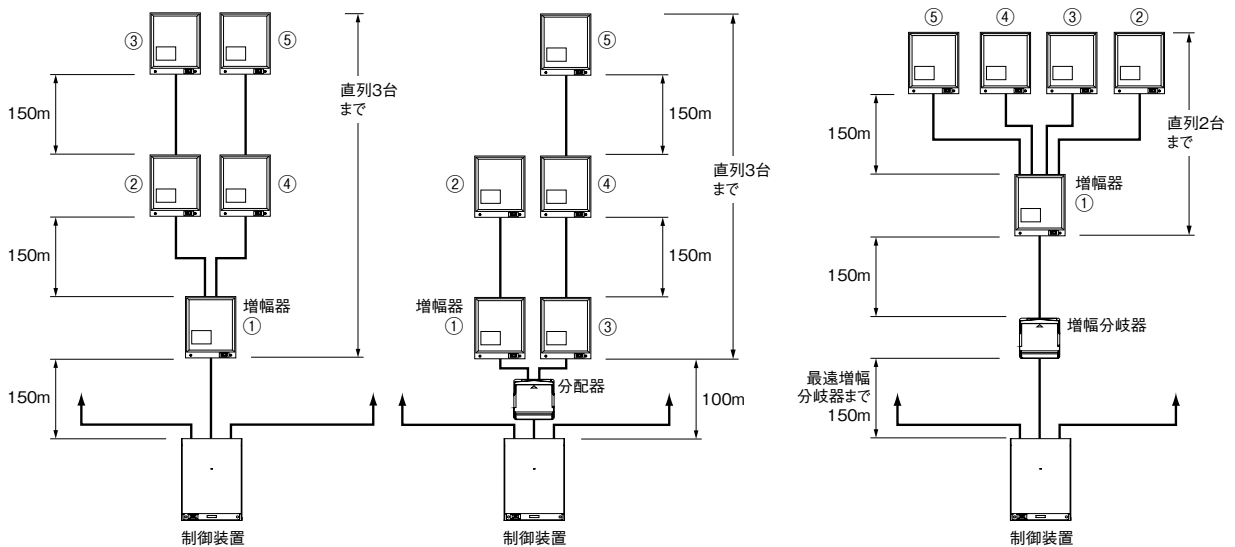

映像増幅器 VIW-4VG について

映像増幅器は下記の場合に使用します。

・管親系統

制御装置から最遠管理室親機間の距離が150m~300mの場合

映像増幅器の接続制限

- ・制御装置の各管親系統に1台まで接続できます。
ただし、カメラ付管理室親機 (VJX-MKRA) を接続する場合は使用できません。

○接続例

