

4 ハンディナーズ対応個別線式ナースコール NBE NBM-HP

ハンディナーズの導入が容易な リニューアル向けのナースコールシステム


スタッフステーション

ハンディナーズが 使えます。

患者さんからの呼出が移動中
でも受けられます。また、ハンディ
ナーズ間通話や一斉放送なども
できます。



4つの色で患者さんの救護区分を表示します。



- | | | |
|------|--|---|
| 救護区分 | ■ 担送 | ■ 独歩 |
| | ■ 護送 | ■ 汎用表示 |



救護区分の変更も
指一本の簡単操作です。

廊下



廊下灯 復旧ボタン
→P.439 参照

病室



呼出・通話

ナースコール子機
→P.438 参照


呼出・通話



ハンディナーズ
→P.444 参照

病室子機・配線がそのまま使える リニューアル向け同時通話システム


NBEは、弊社同時通話タイプをお使い
の病院・施設では病室子機や配線がそ
のまま使えるので、リニューアルに最
適です。

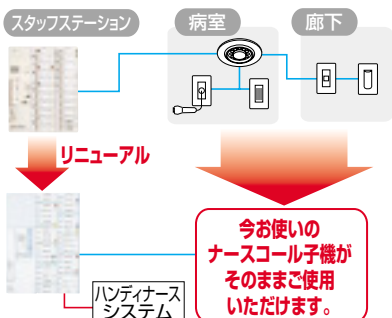

ハンディナーズで夜間切替 (PS切替)の対応が可能

夜間は呼出先を切り替えてハンディ
ナーズで集中して受けられます。

→P.436 参照

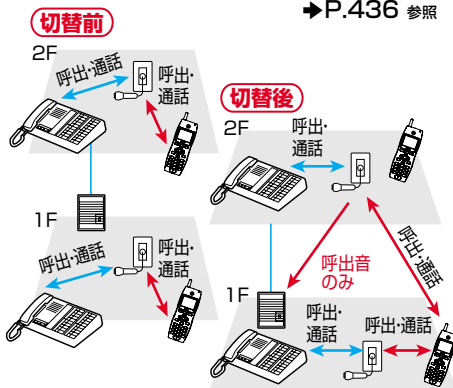


施設内のパソコンで 呼出履歴を確認

施設内のパソコンとハン
ディナーズシステム
アダプター、ナースコー
ルを接続し、パソコンに
専用ソフトをインストール
することで、呼出履歴
の確認ができます。



呼出履歴ソフトでの確認の
ほか、ログ
(CSV形式)
の出力に対応
しています。

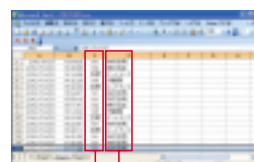

部屋番号 氏名
→P.441 参照