



■外観図


●本体

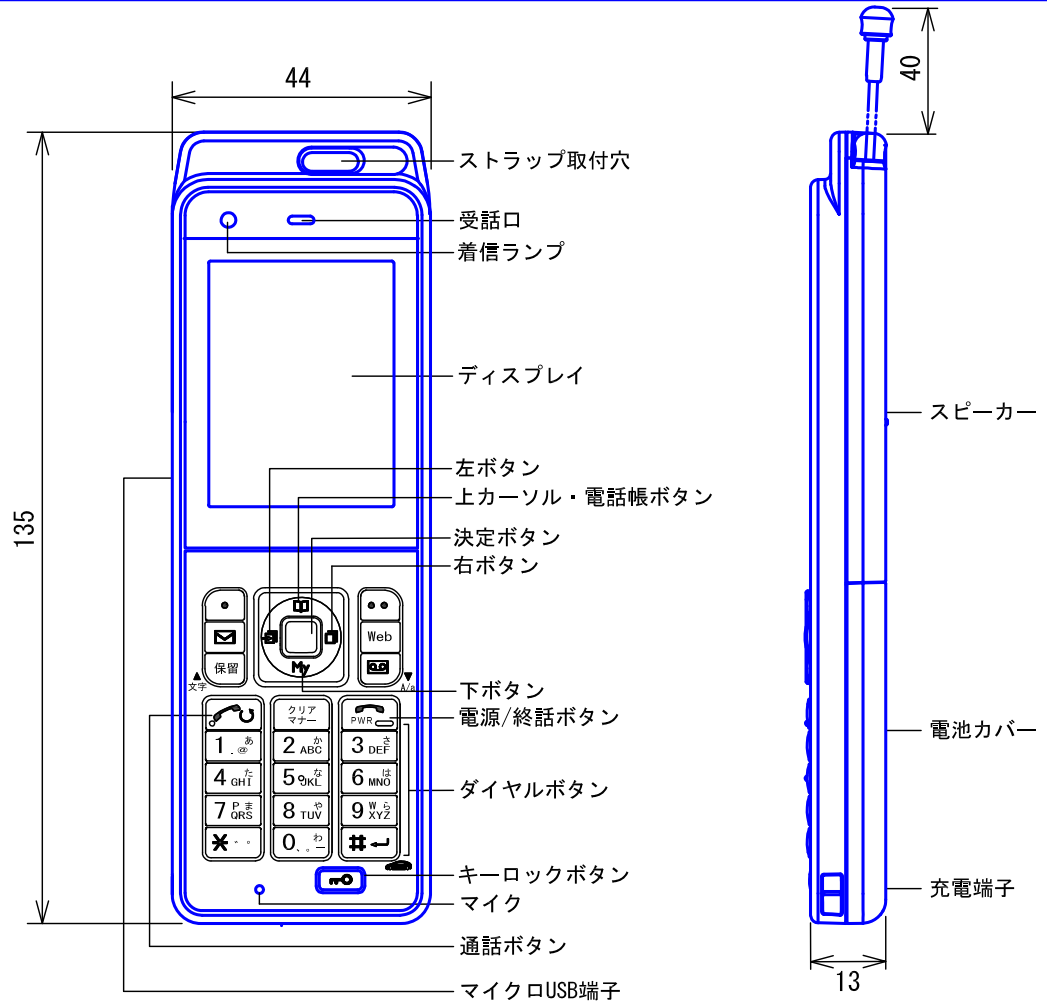

●充電器

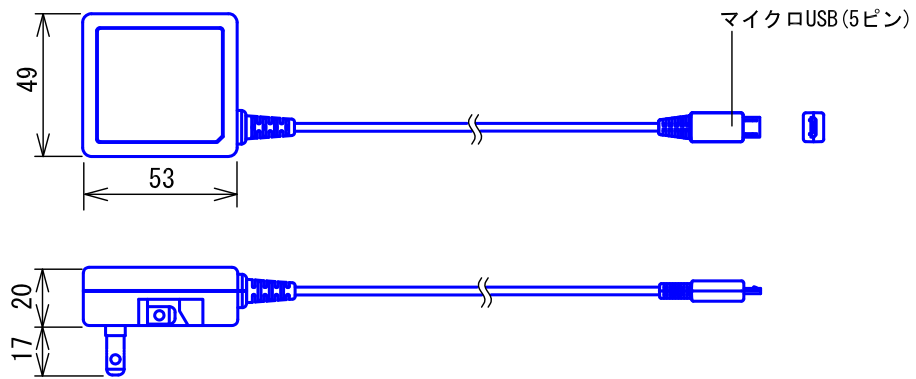

●ネックストラップ

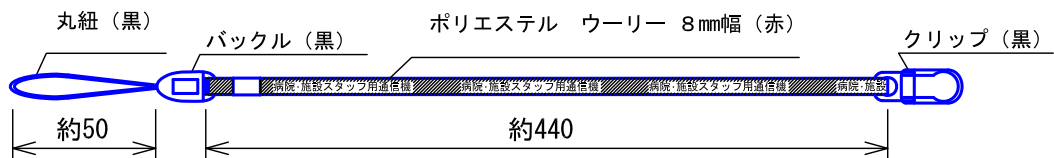

品名	ハンディナーズ子機(防水)セット	図名	外観図	単位	mm	作成	2015年11月18日	
品番	I0S-301JR	図番	IZ18215-1-3	頁	1/3	改訂	1	
							アイホン株式会社	

■仕様

●ハンディナーズ子機仕様

無線部	無線区間インタフェース	RCR STD-28 自営標準第2版対応
	無線周波数	1900MHz帯
	キャリア周波数間隔	300kHz
	切り替えキャリア数	42キャリア
	通信方式	マルチキャリアTDMA-TDD方式
	多重数	4
	変調方式	$\pi/4$ シフトQPSK
	変調信号伝送速度	384kbps
	TDMA-TDDフレーム長	5ms
	アンテナ	ホイップアンテナ+内蔵アンテナ
音声符号化方式	32kbps ADPCM	
電話機能	着信表示	LEDによる可視表示 バイブレータ着信モード切替機能付 着信音量切替機能付 (5段階+OFF+StepUp/StepDown)
	受話音量切替	5段階
	リダイヤル記憶数 (ヒストリダイヤル)	30件
	メモリダイヤル登録件数 (電話帳ダイヤル)	1000件 (但し10件は短縮番号登録用)
	LCD表示	23文字 (漢字: 11文字) × 13行 (バックライト付)
外部接続機器	イヤホンマイク接続可能	
電源	リチウムイオン電池パック (DC3.7V:740mAh)	
	充電完了時間	約2.5時間 (専用ACアダプタ使用時)
	連続通話時間	約5.5時間 (フル充電状態)
	連続待受時間	約700時間 (フル充電状態)
使用条件	温度	0~40°C (充電時の温度5~35°Cで行うこと)
	湿度	35~85%RH (結露なきこと)
質量	約94g (電池パック含む)	
備考	防水形 (JIS C 0920 IPX5 相当)	
	防水形 (JIS C 0920 IPX7 相当)	
	防塵形 (JIS C 0920 IP5X 相当)	
	卓上ホルダは別売	

●充電器仕様

入力電源	AC100V 50/60Hz
環境条件	温度 0~40°C (使用温度)
材質	樹脂

品名	ハンディナーズ子機(防水)セット	図名	仕様			単位	mm	作成	2015年11月18日
品番	I0S-301JR	図番	IZ18215-2-3	頁	2/3	改訂	1	アイホン株式会社	

■制約事項

- ローミング機能の使用可否については接続する交換機の仕様による。
- 通話中の保留操作は禁止(呼出受信不可となる)
- 旧製品との互換性について、下記いずれかの場合は連動不可。
 - ・ 基地局品番TC-101-0(V1)、UF-7000
- 接続可能主装置

システム名	AKHシリーズ	EXシリーズ	IOXシリーズ
NLX	○	×	×
NFX	○	○	×
NBE・NBM-HP	×	×	×
SDX	×	×	×
IOX-S	×	×	×

■機能一覧

- ナースコール子機との呼出/通話
- PS(ハンディナース子機)との呼出/通話
- 一斉放送
- 他の病棟への一斉放送
- 電話帳機能(電話帳の登録)
- 呼出種別パターン

呼出種別	振動の仕方	着信音
ナースコール、トイレコール、バスコール、コール、トイレ介助、点滴、ドアホン、電気錠解錠、オプション2	ブーブー ブーブー	ピー
スタッフコール、トイレ異常、ペンダント呼出、徘徊感知、オプション1	ブルッブルッブルッブルッ	ピーピー、ピーピー
脱落断線、脱落停止	ブー ブー	ピーピー

品名	ハンディナース子機(防水)セット	図名	制約事項/機能一覧		単位	mm	作成	2015年11月18日
品番	IOS-301JR	図番	IZ18215-3-3	頁	3/3	改訂	1	アイホン株式会社