



## ■外観図

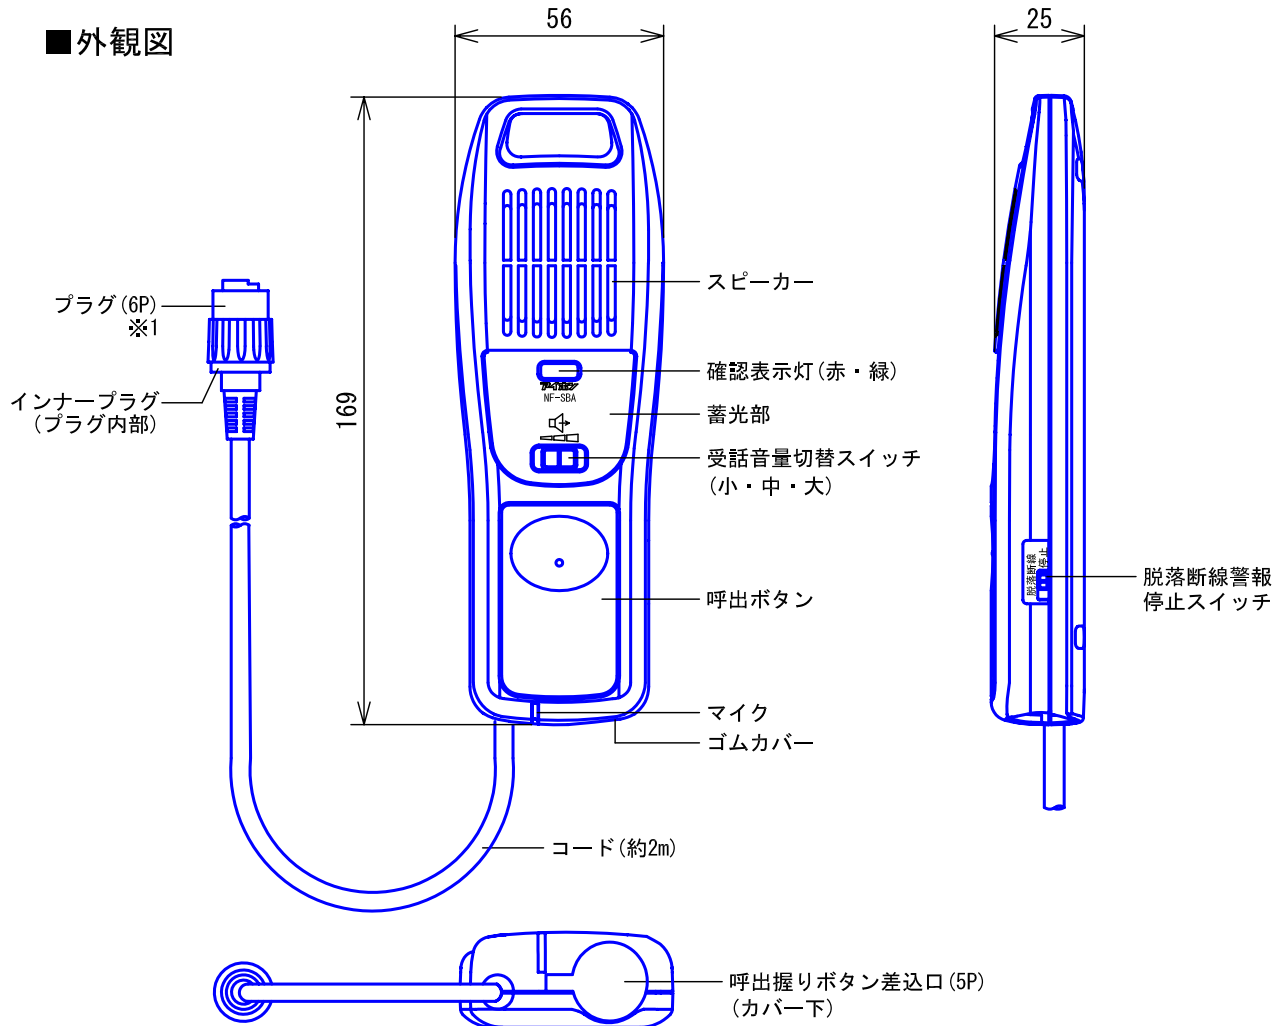

※1. プレートのコンセント破損防止のため、約50N(約5kgf)の張力が働くと、ハンド型子機のプラグを残してインナープラグが外れる。※2 この場合は、再度インナープラグの向きを合わせて押し込む。  
 ※2. ただし、引っ張る方向によってはプレートのコンセントが破損する恐れがある。

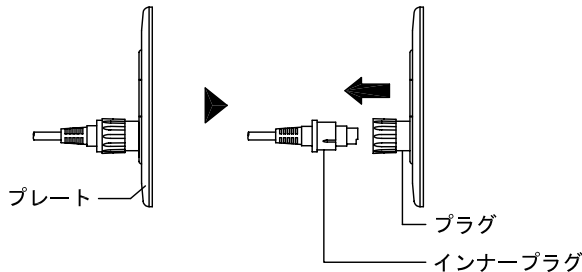

## ■仕様

## ■制約事項

- 蓄光による発光は徐々に弱まる
- 発光時間は蓄光量により左右される

## ■機能一覧

- 呼出ボタン押下による親機への呼出 (確認表示灯赤点灯)
- コンセントの緊急呼出ボタン押下 (確認表示灯赤点滅)
- スピーカー、マイクを使い親機との通話 (確認表示灯緑点灯)
- 暗所での蓄光部の発光

## ■設定項目

- ハンド型子機へ接続した機器が脱落・断線時の通報/停止  
 …脱落断線警報停止スイッチ

形状	ハンド型	色調	本体：エッグホワイト (5Y9/0.2 近似マンセル値)					
材質	自己消火性ABS樹脂		呼出ボタン、コード：オレンジ					
質量	約200g	備考	受話音量切替スイッチ付、抗菌仕様					
品名	ハンド型子機	図名	外観図／仕様／制約事項／機能一覧／設定項目	単位	mm	作成	2011年7月1日	
品番	NF-SBA-2.0	図番	N00187-1-1	頁	1/1	改訂	2	<b>アイホン株式会社</b>